



BM-DESK

GUÍA DEL USUARIO

H11259 - Versión 1/09-2021

1 - Información de seguridad

Información importante de seguridad



Esta unidad se ha diseñado solamente para uso en interiores. No lo use en lugares húmedos o extremadamente fríos/calientes. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños al producto u otros bienes.

Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado de CONTEST. Para realizar las operaciones básicas de limpieza es necesario seguir nuestras instrucciones de seguridad.



Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté encendido, ya que podría provocar una descarga eléctrica.



Símbolos utilizados



Este símbolo indica una importante precaución de seguridad.



El símbolo de ADVERTENCIA indica un riesgo para la integridad física del usuario.

El producto también puede estar dañado.



El símbolo de PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro del producto.

Instrucciones y recomendaciones

1 - Por favor, lea atentamente:

Recomendamos encarecidamente leer detenidamente y comprender las instrucciones de seguridad antes de utilizar esta unidad.

2 - Conserve este manual:

Recomendamos encarecidamente mantener este manual junto con la unidad para futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:

Recomendamos encarecidamente prestar atención a todas las instrucciones de seguridad.

4 - Siga las instrucciones:

Siga atentamente las instrucciones de seguridad para evitar daños físicos o materiales.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos:

No utilice este producto bajo la lluvia o cerca de lavabos u otros lugares húmedos.

6 - Instalación:

Recomendamos encarecidamente que utilice únicamente un sistema de fijación o soporte recomendado por el fabricante o suministrado con este producto. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y utilice las herramientas adecuadas. Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente sujeta para evitar vibraciones y resbalones mientras la utiliza, ya que puede provocar lesiones físicas.

7 - Instalación en techo o pared:

Póngase en contacto con su distribuidor local antes de realizar una instalación en el techo o la pared.

8 - Ventilación:

Las rejillas de ventilación garantizan un uso seguro de este producto y evitan cualquier riesgo de sobrecalentamiento.

No obstruya ni cubra estas rejillas de ventilación, ya que podría sobrecalentar el producto y provocar lesiones físicas o daños a la unidad. Este producto nunca se debe utilizar en un área cerrada no ventilada, como un maletín de transporte o un estante metálico, a menos dispongan de ventilaciones de refrigeración para esta finalidad.

9 - Exposición al calor:

El contacto continuado o la proximidad con superficies calientes pueden causar sobrecalentamiento y daños al producto. Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor, como calentadores, amplificadores, hornilla eléctrica, etc.



ADVERTENCIA: Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No abra la carcasa ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. En el caso improbable de que su unidad necesite ser reparada, póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Para evitar un mal funcionamiento eléctrico, no utilice ningún adaptador de varios enchufes, alargadores ni sistema de conexión sin asegurarse de que estén perfectamente aislados y no presenten defectos.

Niveles de sonido

Nuestras soluciones de audio ofrecen importantes niveles de presión de sonido (SPL, por sus siglas en inglés) que pueden ser perjudiciales para la salud humana cuando se utilizan durante largos periodos de tiempo. Por favor, no se mantenga cerca de los altavoces cuando estén en funcionamiento.

Reciclaje de su dispositivo

- Como en HITMUSIC estamos muy comprometidos con el medio ambiente, solo comercializamos productos que cumplen con la normativa ROHS.
- Cuando este producto llegue al final de su vida útil, lévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La recogida y el reciclaje por separado de su producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y asegurarán que se recicle de una manera segura para la salud humana y el medio ambiente.

10 - Suministro de energía eléctrica:

Este producto solo puede ser utilizado a través de un voltaje muy específico. Esta información se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior del producto.

11 - Protección de los cables de alimentación:

Los cables de alimentación se deben situar de tal forma que no se piseno aplasten por objetos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cables en las orejetas, receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen del accesorio.

12 - Precauciones de limpieza:

Desenchufe el producto antes de realizar cualquier tipo de limpieza. Este producto debe limpiarse solo con los accesorios recomendados por el fabricante. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie. No lave este producto.

13 - Periodos de inactividad largos:

Desconecte la alimentación principal de la unidad durante largos periodos de inactividad.

14 - Entrada de líquidos u objetos:

No deje que ningún objeto entre en este producto, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Nunca derrame líquidos sobre este producto, ya que puede infiltrarse en los componentes electrónicos y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

15 - Este producto debe ser reparado cuando:

- Póngase en contacto con el personal de reparación cualificado si:
- El cable de alimentación o el enchufe han sufrido daños.
 - Han entrado objetos o se ha derramado líquido en el aparato.
 - El aparato se ha expuesto a la lluvia o al agua.
 - El producto parece que no funciona correctamente.
 - El producto ha sufrido daños.

16 - Inspección/reparación:

Por favor, no intente inspeccionar ni reparar el equipo por sí mismo. Dirija cualquier reparación o mantenimiento solamente al personal de reparación cualificado.

17 - Entorno de funcionamiento:

Temperatura ambiente y humedad: 5-35 °C, la humedad relativa debe ser inferior al 85 % (cuando las aberturas de refrigeración no están obstruidas).


No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy húmedo o cálido.

2 - Introducción

El bucle magnético portátil constituye una solución versátil. Móvil, se adapta perfectamente a sus escritorios y se puede mover a voluntad.

Puede utilizarse para conversaciones de grupos pequeños, especialmente para dos personas, en espacios pequeños como, por ejemplo, oficinas.

3 - Componentes

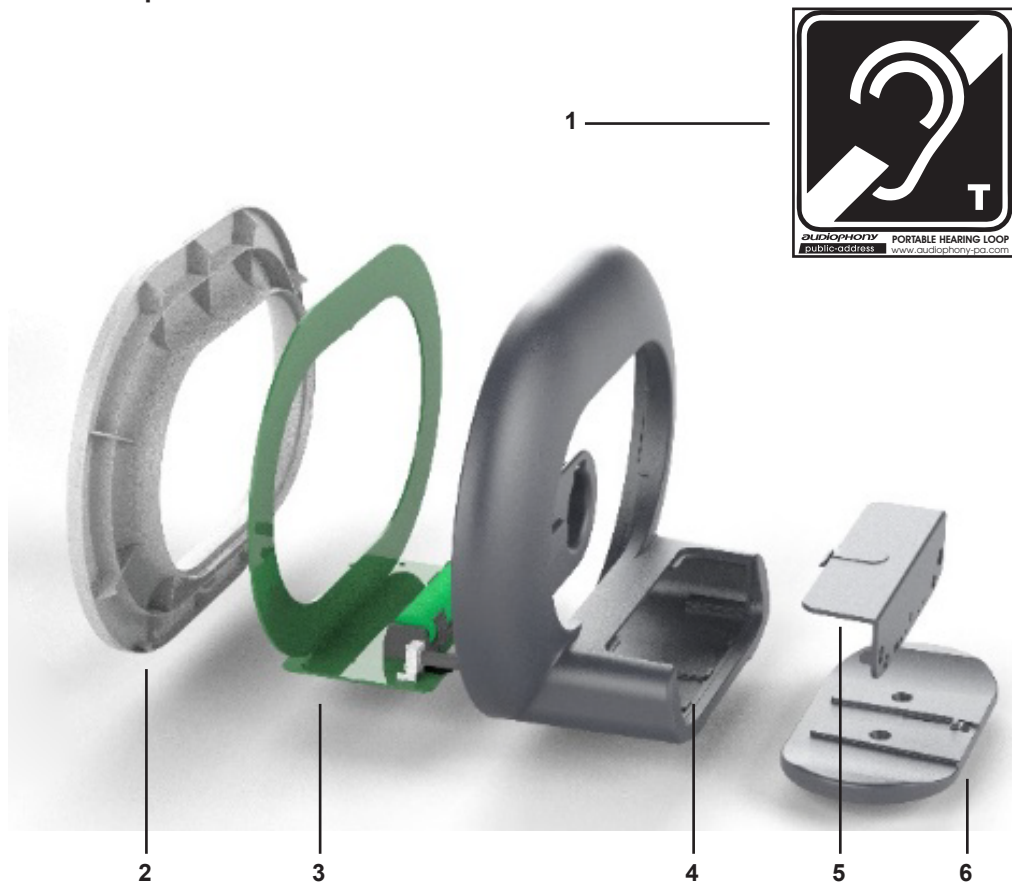


1. Adhesivo «espacio para personas con pérdida auditiva»
2. Embellecedor frontal
3. Antena de bucle de inducción
4. Espacio para la batería
5. Tapa para la batería
6. Base del BM-DESK

4 - Carga del bucle magnético portátil


Nota: es importante cargar completamente el bucle magnético portátil antes de utilizarlo por primera vez en recepción.

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
2. Conecte el cable de alimentación a la parte trasera de la carcasa del bucle magnético utilizando el conector de alimentación. El indicador luminoso rojo parpadeará.
3. El indicador luminoso se quedará en verde fijo cuando se haya completado la carga.

5 - Ajuste del bucle magnético portátil

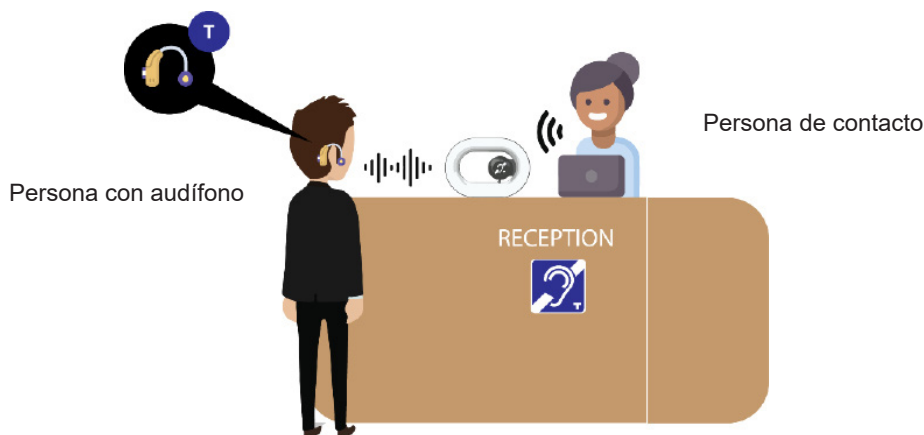


1. Coloque el bucle magnético portátil entre la persona que utiliza el audífono y la persona que está en el mostrador.
2. Asegúrese de que la parte trasera del bucle magnético, equipada con el micrófono, está dirigida hacia la persona que no lleva el aparato de ayuda a la audición.
3. La parte frontal del dispositivo debe estar frente a la persona con pérdida auditiva.
4. Pulse el botón central (POWER).
5. El sistema está listo para utilizarse.

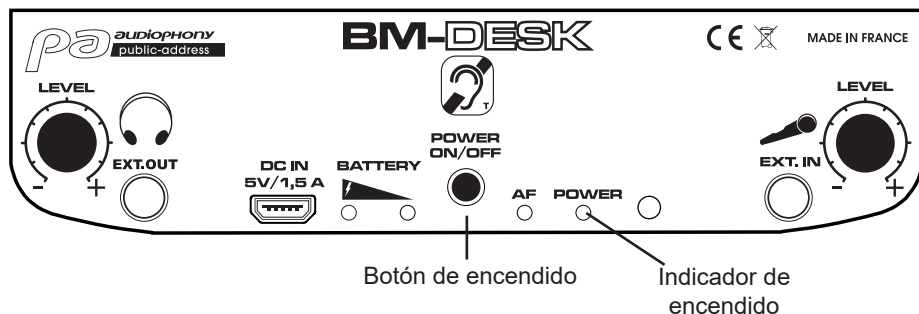

Botón de encendido


Indicador de encendido

6 - Panel trasero

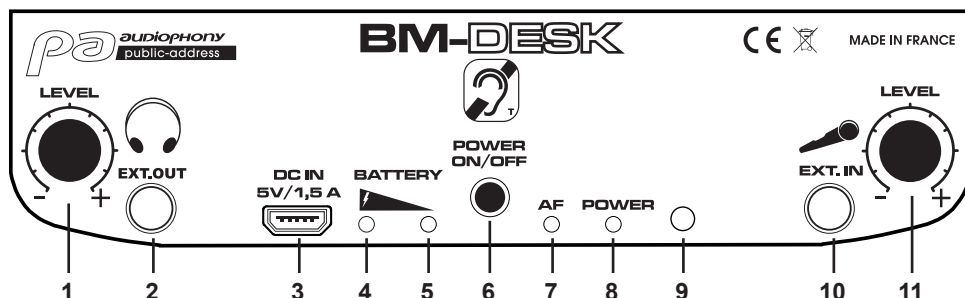

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Potenciómetro de salida de los auriculares 2. Conector para auriculares externos opcionales 3. Fuente de alimentación 4. Indicador de carga 5. Indicador de batería baja | <ol style="list-style-type: none"> 6. Botón de encendido 7. Indicador de emisión de voz 8. Indicador de funcionamiento 9. Cápsula del micrófono (interna) 10. Conector para micrófono 11. Potenciómetro de micrófono externo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7 - Significado de los indicadores

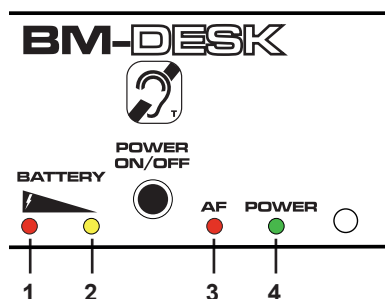

1. Batería cargando
2. Batería baja
3. Corriente de salida
4. Fuente de alimentación

8 - Uso

Una vez encendido el bucle magnético, puede iniciar normalmente la conversación:

En funcionamiento normal, si se enciende el LED rojo cuando está hablando, indica que el sistema está funcionando.

Si el usuario del audífono no recibe una señal clara:

1. Asegúrese de que el bucle magnético portátil está completamente cargado.
2. Ajuste la posición del bucle en el mostrador, el usuario del audífono no debe estar a más de 1,1 metros del bucle.

3. Asegúrese de que el usuario del audífono lo ha colocado en la posición T.
4. Pida al usuario del audífono que compruebe los ajustes de volumen del mismo.


Si ha realizado los pasos anteriores y el usuario del audífono sigue sin poder oír claramente la señal, puede deberse a:

- Un fallo del bucle
- Un problema en el audífono
- La bobina del audífono no está activada.

9 - Conexiones adicionales

9 - 1 Micrófono externo

Si hay más de dos personas participando en la conversación, se recomienda encarecidamente utilizar un bucle adaptado a una superficie grande. Si no dispone de micrófono, es posible utilizar un micrófono externo.

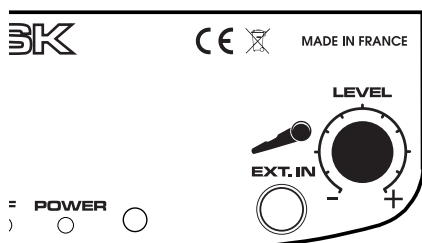

1. Introduzca el conector del micrófono en la toma EXT-IN de la parte posterior de la unidad.
2. Oriente el micrófono externo hacia quiénes estén hablando.

9 - 2 Fuente de sonido externa

Para conectar el bucle a un TV u otra fuente de sonido externa, conecte el bucle mediante un conector o un cable conector.

1. Introduzca el conector en la toma correspondiente de su fuente de sonido.
2. Introduzca la clavija de conexión en la toma EXT-IN de la parte posterior del bucle portátil.
3. Coloque el bucle mirando hacia el usuario del dispositivo de ayuda auditiva.

Nota: El micrófono interno está inactivo cuando está conectado el micrófono externo.

10- Información importante

- El LED verde indica que la unidad está funcionando correctamente.
- El LED se ilumina en amarillo si el nivel de batería es bajo.
- El dispositivo puede cargarse mientras se está utilizando.
- Cuando el bucle magnético portátil no se está utilizando, debe estar conectado al cargador de red. Esto consumirá muy poca energía.

Nota: El tiempo de funcionamiento del dispositivo con carga completa y sin estar conectado a la red es de aproximadamente 4 horas.

11 - Datos técnicos**ENTRADAS DE AUDIO**

Micrófono incorporado	Micrófono de cápsula
Toma para el micrófono	1 toma de 3,5 mm
Fuente de alimentación fantasma	5 V, 1 mA

SALIDA DE AUDIO

Conector para auriculares	1 toma de 3,5 mm
---------------------------	------------------

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Tensión/Intensidad	5 V CC/1,5 A
Conector	Micro USB
Batería	Iones de litio de 3,7 V y 4000 mAh
Autonomía	10 horas
Tiempo de carga	4 horas

DATOS TÉCNICOS

Corriente de salida	3,5 A RMS
Protecciones	Resistencia térmica Sobrecarga
Alcance del campo magnético	1,10 m
Temperatura de uso	De 0 °C a 40 °C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medidas	250 x 185 x 80 mm
Peso neto	366 g
Embalaje	Cartón
Dimensiones del envío	400 x 250 x 100 mm
Peso del envío	1 Kg

Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrese de obtener las últimas noticias y actualizaciones de los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC SAS - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA