

# ONDE540

**Enceinte d'installation avec radiateur de basse arrière pour amplificateur 100V ou 8 Ohms. Livrée avec lyre d'accroche murale.**


Installation speaker with rear bass radiator for 100V or 8 Ohms amplifiers. Delivered with wallmount bracket.

**ONDE540B Noire/Black** – Code H11568

**ONDE540W White/Blanche** – Code H11569

**La membrane passive permet un renfort conséquent des basses.**

The passive membrane allows a consequent reinforcement of the bass.

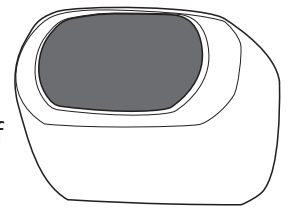

**Puissances**  
Power outputs

2,5/ 5 / 10 / 20 W /100V - 40W/8 Ohms

**Alimentation**  
Voltage

70/100 V - 8 Ohms

**Composants**  
Components

5" + 1" + **Radiateur de basse arrière** rear bass radiator

**Max SPL (1m)**

98 dB

**Réponse en fréquence**  
Frequency response

100-20 000 Hz

**Angle de diffusion**  
Dispersion angle

90° x 80° (HxV)

**Construction**  
Material

**Corps en ABS et grille aluminium, étanche aux projections d'eau tête en bas IP65**  
Plastic enclosure and aluminium grille, waterproof with head down IP65

**Accroche**  
Holding

Lyre d'accroche murale  
Wallmount bracket

**Connections**  
Connectors

Connecteur Euroblock  
Euroblock connector

**Sélecteur de puissance**  
Power rotary knob

40W / 8Ω - 2,5 / 5 / 10 / 20 W /100V

**Dimensions**  
Dimensions


270x170x168 mm

**Poids**  
Weight

3 Kg

## Câblage

### Wiring

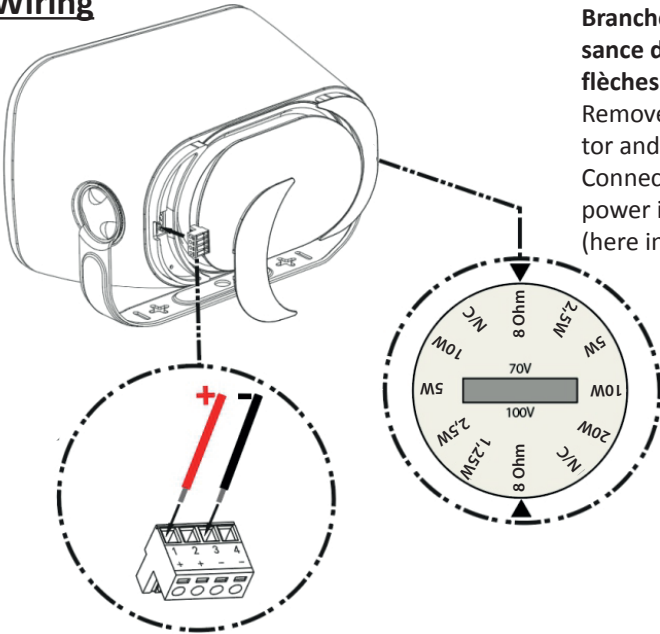

Enlever les deux capots à l'arrière de l'enceinte pour accéder au sélecteur de puissance et aux bornes de connexion.

Brancher les deux fils aux bornes de votre enceinte et sélectionner la puissance désirée en 70/100V ou 8 Ohms en tournant le selecteur face aux flèches (ici en position 8 Ohms).

Remove the two covers at the back of the speaker to access the power selector and the connection terminals.

Connect the two wires to the terminals of your speaker and select the desired power in 70V or 100V or 8 Ohms by turning the selector facing the arrows (here in 8 Ohms position).



**Attention :**  
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:  
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.



**Attention : Tension dangereuse**  
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur en dernier.

Mettez l'amplificateur sous tension lorsque l'installation est terminée et vérifiée


Dangerous voltage

Speakers must be connected last to the amplifier .


Turn the amplifier on when the installation is over and has been checked thoroughly.




## Installation

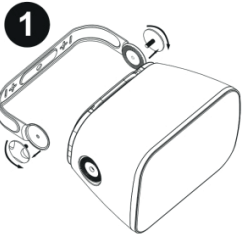

**1** Démontage de la lyre.  
Disassembly of the wall mount bracket.

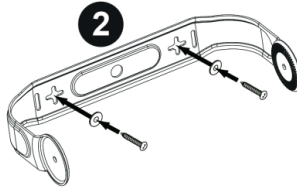

**2** Fixation de la lyre au mur.  
fixing of the wall mount bracket to the wall.

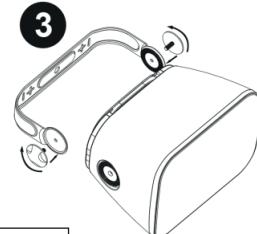

**3** Remontage de la lyre et orientation de l'enceinte.  
Reassembling of the wall mount bracket and orientation of the speaker.



**Attention :**  
Veillez à utiliser des vis et chevilles correspondant à votre mur et supportant la charge

Caution:

Be sure to use screws and anchors that match your wall and support the weight



## Dimensions

