

WebRadio130App

BENUTZERHANDBUCH

1 - Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsinformationen



Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in feuchten oder extrem kalten/heißten Räumen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen oder Schäden an diesem Produkt oder anderen Gegenständen führen.



Alle Wartungsarbeiten müssen von einem von CONTEST autorisierten technischen Dienst durchgeführt werden. Bei grundlegenden Reinigungsarbeiten sind unsere Sicherheitshinweise genau zu beachten.



Dieses Produkt enthält nicht isolierte elektrische Komponenten. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät eingeschaltet ist, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

Verwendete Symbole



Dieses Symbol weist auf eine wichtige Sicherheitsvorkehrung hin.



Das Symbol WARNUNG weist auf eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Benutzers hin. Außerdem kann das Produkt beschädigt werden.



Das Symbol VORSICHT weist auf die Gefahr einer Beschädigung des Produkts hin.

Anweisungen und Empfehlungen

1 - Bitte sorgfältig lesen:

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

2 - Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf:

Es wird dringend empfohlen, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen bei dem Gerät aufzubewahren.

3 - Bedienen Sie dieses Produkt sorgfältig:

Wir empfehlen dringend, alle Sicherheitshinweise zu beachten.

4 - Befolgen Sie die Anweisungen:

Bitte befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig, um Körperverletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

5 - Vermeiden Sie Wasser und feuchte Orte:

Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Regen, in der Nähe von Waschbecken oder anderen feuchten Orten.

6 - Einbau :

Wir empfehlen Ihnen dringend, nur ein vom Hersteller empfohlenes oder mit diesem Produkt geliefertetes Befestigungssystem oder eine Halterung zu verwenden. Befolgen Sie sorgfältig die Montageanweisungen und verwenden Sie die geeigneten Werkzeuge. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät gut befestigt ist, um Vibrationen und Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden, da dies zu körperlichen Verletzungen führen kann.

7 - Belüftung :

Die Belüftungsöffnungen sorgen für eine sichere Nutzung dieses Produkts und vermeiden das Risiko einer Überhitzung. Blockieren oder verdecken Sie diese Lüftungsöffnungen nicht, da dies zu Überhitzung und möglichen Verletzungen oder Produktschäden führen kann. Dieses Produkt sollte niemals in einem geschlossenen, unbelüfteten Bereich, wie z. B. einem Flightcase oder einem Rack, betrieben werden, es sei denn, es sind Kühlungsöffnungen für diesen Zweck vorgesehen.

8 - Hitzeeinwirkung :

Anhaltender Kontakt oder die Nähe zu warmen Oberflächen kann zu Überhitzung und Produktschäden führen. Bitte halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen wie Heizgeräten, Verstärkern, Kochplatten usw. fern.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNUNG: Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten. Sollte Ihr Gerät dennoch einmal gewartet werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Um elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine Mehrfachsteckdosen, Netzkabelverlängerungen oder Verbindungssysteme, ohne sicherzustellen, dass diese perfekt isoliert sind und keinen Defekt aufweisen.



Schallpegel

Unsere Audiolösungen liefern hohe Schalldruckpegel (SPL), die bei längerer Einwirkung gesundheitsschädlich sein können. Bitte halten Sie sich nicht in der Nähe der in Betrieb befindlichen Lautsprecher auf.

Recycling Ihres Geräts

- Da HITMUSIC sich sehr für die Umwelt einsetzt, vertreiben wir nur saubere, ROHS-konforme Produkte.
- Bringen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



9 - Elektrische Energieversorgung :

Dieses Produkt kann nur mit einer ganz bestimmten Spannung betrieben werden. Diese Informationen sind auf dem Etikett auf der Rückseite des Geräts angegeben.

10 - Schutz des Netzkabels:

Die Stromkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht auf sie tritt oder sie durch Gegenstände, die darauf oder dagegen gestellt werden, eingeklemmt werden können.

11 - Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung :

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Dieses Gerät sollte nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch. Waschen Sie das Gerät nicht.

12 - Lange Zeiträume der Nichtnutzung :

Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

13 - Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen :

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät eindringen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über das Gerät, da diese in die elektronischen Bauteile eindringen und zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen können.

14 - Dieses Produkt sollte gewartet werden, wenn :

Wenden Sie sich bitte an das qualifizierte Servicepersonal, wenn :
- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
- Gegenstände sind heruntergefallen oder es ist Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen.
- Das Gerät ist Regen oder Wasser ausgesetzt gewesen.
- Das Produkt scheint nicht normal zu funktionieren.
- Das Produkt ist beschädigt worden.

15 - Inspektion/Wartung :

Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu inspizieren oder zu warten. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.

16 - Betriebsumgebung :



Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit: +5 - +35°C, relative Luftfeuchtigkeit muss weniger als 85% betragen (wenn die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind).
Betreiben Sie dieses Produkt nicht an einem unbelüfteten, sehr feuchten oder warmen Ort.

2 - Hauptmerkmale

- Webradio mit Zugang zu mehr als 20.000 Sendern, Sendungen und Podcasts
- Multimedia-Player mit USB-Unterstützung oder gemeinsamen Bibliotheken
- Bluetooth-Anschluss
- Anwendung zur Verwaltung aller Funktionen
- Kompatibel mit AAC/AAC+, MP3, WMA und WAV
- Ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von Dateien von Ihrem Computer über DRM
- Kompatibel mit den digitalen Radioprotokollen DAB und DAB+
- FM-Tuner RDS-kompatibel (Radio Data System)
- AUX-Eingang für den Anschluss von Geräten (z. B. MP3-Player)
- Großes Display mit Zugang zu den verschiedenen Menüs und vielen Informationen zu den aktuell gespielten Radiosendern oder Titeln
- Geliefert mit einer Infrarot-Fernbedienung
- Die Uhr kann automatisch synchronisiert werden und verfügt über ein Alarmsystem
- Weckfunktion mit Sleep/Snooze-Modus
- Verschiedene Netzwerkprotokolle für eine einfache Konfiguration des Geräts
- Netzwerkzugang über Ethernet-Kabel oder WiFi
- Zufalls- und Wiederholungsmodus
- Auswahl von Ordnern/Titeln und Suche innerhalb eines Titels
- Wählen und speichern Sie Ihre Lieblingssender
- Stummschaltfunktion


3 - Beschreibung

3-1 - Frontplatte

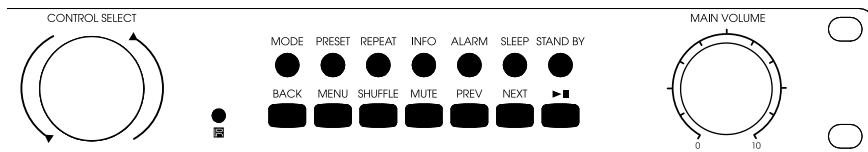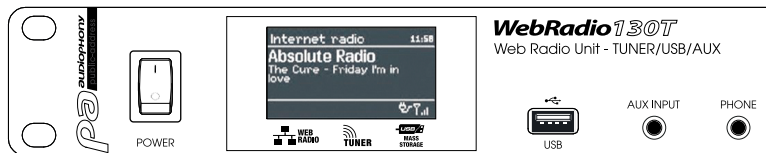







Schaltfläche	Funktion
STEUERUNG AUSWÄHLEN	Ermöglicht es Ihnen, die Funktionen der einzelnen Menüs zu durchlaufen. Wenn eine Funktion ausgewählt wurde, erscheint sie auf weißem Hintergrund. Drücken Sie diese Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.
STAND BY	Aktiviert oder deaktiviert den Pausenmodus. Im Pausenmodus zeigt das Display das aktuelle Datum und die Uhrzeit an. Beendet die Ruhfunktion.
SCHLAFEN	Ermöglicht es Ihnen, die Zeitspanne festzulegen, nach der das Gerät in den Schlafmodus wechselt und die Alarme vorübergehend stoppt.
ALARM	Ermöglicht es Ihnen, die Alarme zu konfigurieren oder sie zu stoppen, wenn sie ertönen. Im Schlafmodus können Sie durch Drücken dieser Taste von einem Alarm zum anderen wechseln.
MENÜ	Ermöglicht das Aufrufen eines Menüs.
MODUS	Ermöglicht das Umschalten von einem Modus zum anderen: Internet-Radio, Musik-Player, DAB, FM und AUX-Eingang.
MUTE	Stoppt kurzzeitig die Audioausgabe.
ZURÜCK	Ermöglicht es Ihnen, zum vorherigen Menü zurückzukehren.
HAUPTLAUTSTÄRKE	Hier können Sie die Lautstärke einstellen.
PRESET	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die gespeicherten Radiosender. Voreinstellungen sind nur in den Modi DAB und FM verfügbar. Sie können bis zu 10 Sender pro Modus speichern.
INFO	Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen über den aktuellen Sender oder Titel. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um durch die Informationen zu blättern.
PREV	Ermöglicht es Ihnen, zum vorherigen Titel zu springen. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie zurückspulen.
NÄCHSTES	Ermöglicht das Überspringen zum nächsten Titel. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie schnell vorspulen.
▶	Spielt den aktuellen Titel oder Sender ab bzw. hält ihn an.
WIEDERHOLEN	Wiederholt den aktuellen Titel.
SHUFFLE	Aktiviert die Zufallswiedergabe innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste.
USB	Ermöglicht den Anschluss eines USB-Speichergeräts, z. B. eines USB-Sticks oder einer Festplatte. Der Anschluss eines MP3-Players ist nicht möglich.
AUX-EINGANG	Line-Level-Eingang für den Anschluss von MP3-Playern, Telefonen, CD-Playern usw.
TELEFON	Kopfhörerausgang.

3-2 - Fernsteuerung

Schaltfläche	Funktion
	Aktiviert oder deaktiviert den Pausenmodus. Im Pausenmodus zeigt das Display das aktuelle Datum und die Uhrzeit an. Bricht die Ruhefunktion ab.
SCHLAFEN	Ermöglicht es Ihnen, die Zeitspanne festzulegen, nach der das Gerät in den Schlafmodus wechselt und die Alarme vorübergehend stoppt.
ALARM	Ermöglicht es Ihnen, die Alarme zu konfigurieren oder sie zu stoppen, wenn sie ausgelöst werden. Im Schlafmodus können Sie durch Drücken dieser Taste von einem Alarm zum anderen wechseln.
MODUS	Ermöglicht das Umschalten von einem Modus zum anderen: Internet-Radio, Musik-Player, DAB, FM und AUX-Eingang.
1	Speichert oder spielt die Voreinstellungen 1 oder 6.
2	Speichert oder spielt die Voreinstellungen 2 oder 7.
3	Speichert oder spielt die Voreinstellungen 3 oder 8.
PRESET	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die gespeicherten Radiosender. Voreinstellungen sind nur in den Modi DAB und FM verfügbar. Sie können bis zu 10 Sender pro Modus speichern.
4	Speichert oder spielt die Voreinstellungen 4 oder 9.
5	Speichert oder spielt die Voreinstellungen 5 oder 10.



INFO	Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen über den aktuellen Sender oder Titel. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um durch die Informationen zu blättern.
	Zurück: Kehrt zum vorherigen Menü zurück.
WIEDERHOLEN	Wiederholt denselben Titel.
SHIF 	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zusätzliche Voreinstellungen. Mit der Taste 2 haben Sie beispielsweise Zugriff auf die Voreinstellung Nr. 7, wenn Sie gleichzeitig SHIF drücken.
SHUFFLE	Aktiviert die Zufallswiedergabe innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste.
MENU 	Ermöglicht es Ihnen, das aktuelle Menü aufzurufen. Play / Pause / Stop : Spielt, pausiert oder stoppt den aktuellen Titel. Ermöglicht das Blättern durch Menüs oder Senderlisten.
	Erhöht oder verringert die Ausgangslautstärke.
MUTE	Stoppt kurzzeitig die Audioausgabe.
	Ermöglicht es Ihnen, zum vorherigen Titel zurückzukehren oder zum nächsten Titel zu springen.
	Zurückspulen und vorspulen.

4 - Anzeige

4-1 - Weitere Informationen über den Anzeigestatus

Über das Display haben Sie Zugriff auf verschiedene Menüs, Dialogfelder und Informationen, die im Folgenden beschrieben werden.

Es gibt 6 grundlegende Arten von Informationen:

- Stand-by: Zeigt das Datum und die Uhrzeit an.
- Modi: Internet-Radio, Musik-Player, ...etc.
- Der aktuelle Titel/Radiosender.
- Dialogfelder.
- Informationen oder Fehlermeldungen.
- Menüs.

Der zweite Teil eines Textes wird langsam nach dem ersten Teil angezeigt, wie

Der **Standby-Bildschirm** zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit sowie die aktivierten Alarmer an.



Wenn Sie mit der MODE-Taste von einer Quelle zur anderen wechseln, zeigt das Display eine Sekunde lang eine Startseite für jede Quelle an. Das Webradio aktiviert dann die gewählte Quelle und versucht, eine Verbindung mit dem zuletzt gespielten Sender oder Titel herzustellen.


Ist dieser letzte Sender oder Titel nicht erreichbar, sucht das Webradio im Netz, auf den angeschlossenen Trägern oder Radiosendern.




Die Anzeige des aktuellen Titels/Radiosenders gibt Ihnen viele Informationen (sofern verfügbar) über das, was Sie gerade spielen.



In den Dialogfeldern können Sie einige Parameter ändern. Ihre variable Komplexität reicht von einer einfachen JA/NEIN-Bestätigung bis hin zu einer Passwort-Schnittstelle. Die ausgewählte Funktion oder Antwort wird auf weißem Hintergrund angezeigt. Die aktuellen Einstellungen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

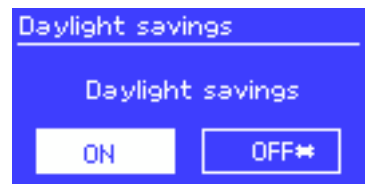

Die Informationsbildschirme geben Ihnen einige Sekunden lang genauere Informationen, bevor sie verschwinden.

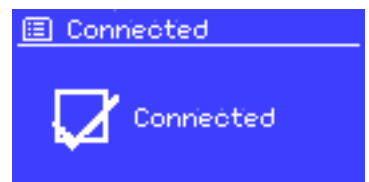

4-2 - Menüs


Das Webradio bietet drei Arten von Menüs. Verwenden Sie den CONTROL SELECT-Knopf, um zu navigieren und die gewünschten Optionen auszuwählen. Wenn der Bildschirm nicht genügend Zeilen anzeigen kann, erscheint ein Dropdown-Menü.

Jeder Modus hat sein eigenes Menü. Der FM-Modus hat zum Beispiel nur zwei Optionen:: **Scan-Einstellung** und **Audio-Einstellung**.

Zusätzlich zu den beiden spezifischen Modi haben Sie Zugriff auf zwei Menüs: **Systemeinstellungen** und **Hauptmenü**.

Über die **Systemeinstellungen** haben Sie Zugang zu Informationen über das Netzwerk, die Uhrzeit, die Sprache und interne Software-Updates.

Über das **Hauptmenü** haben Sie Zugriff auf alle Modi sowie auf die Wecker und Uhren.

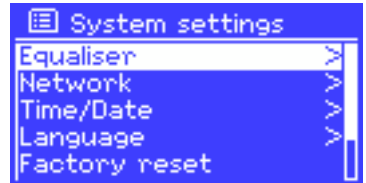

5 - Initialisierung

Gehen Sie wie folgt vor, um das Webradio bei der ersten Benutzung zu konfigurieren:

- 1 - Platzieren Sie es richtig.
- 2 - Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
- 3 - Schließen Sie die mitgelieferte Antenne an, wenn Sie DAB- und FM-Radiosender empfangen möchten.

Der Einrichtungsassistent wird automatisch gestartet.

5-1 - Einrichtungsassistent

Beim ersten Start fordert der Installationsassistent Sie auf, die Stunden- und Netzwerkparameter zu konfigurieren.

*HINWEIS: Wenn Sie diese Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, drücken Sie auf die Taste MENU und wählen Sie dann **Systemeinstellungen**.*

*Pour relancer l'assistant d'installation, appuyez sur MENU puis sélectionnez **System Settings > Setup wizard**.*

Um den Einrichtungsassistenten zu starten, drücken Sie **Ja**.

Wenn Sie sich entscheiden, diese Schritte zu überspringen, werden Sie beim nächsten Einschalten des Webradios erneut gefragt.

HINWEIS: Wenn das Gerät während der Installation ausgeschaltet wird, startet der Einrichtungsassistent beim nächsten Einschalten des Webradios neu.



5-2 - Einstellen von Datum und Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit können manuell oder automatisch konfiguriert werden. Bei der automatischen Konfiguration werden Datum und Uhrzeit über einen externen Server synchronisiert. Die Verwendung der automatischen Einstellungen ermöglicht eine genauere Konfiguration.


5-2-1 - Automatische Einstellungen

Die automatische Konfiguration basiert auf Informationen, die von DAB/FM-Sendern oder dem Internet geliefert werden.

Da das Datum und die Uhrzeit je nach dem oben genannten Modus eingestellt werden, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Einstellungen auf den Modus zu stützen, den Sie wahrscheinlich täglich verwenden werden.

Die Modi DAB und FM nutzen die von den Radiosendern gelieferten Informationen.

Der Netzwerkmodus verwendet Informationen, die von der Frontier

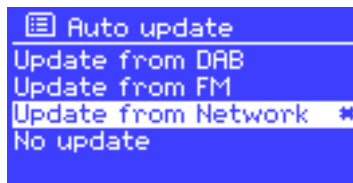

Silicon Website geliefert werden.

- 1 - Wählen Sie einen der Konfigurationsmodi.
- 2 - Wenn Sie den Netzwerkmodus wählen, geben Sie bitte Ihre Zeitzone an.
- 3 - Wenn in Ihrem Land die Sommerzeit gilt, müssen Sie die Option " **Sommerzeit**" wählen. Notez que cette option est sans effet sur les modes DAB et FM.
- 4 - Ihr Webradio wird automatisch aktualisiert, sobald Informationen verfügbar sind.

5-2-2 - Manuelle Einstellungen

Wenn Sie die manuelle Option (keine Aktualisierung) gewählt haben, werden Sie vom System aufgefordert, Datum und Uhrzeit einzustellen.

Verwenden Sie den CONTROL-Auswahlknopf, um jeden Wert zu konfigurieren.



5-3 - Netzwerk


Das Webradio ist mit allen Standard-Netzwerk- und Verschlüsselungsprotokollen kompatibel, einschließlich Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Hier sind die zwei verschiedenen Methoden, um das Webradio mit Ihrem Netzwerk zu verbinden:

- Über einen kabelgebundenen Router und eine Ethernet-Verbindung (RJ 45-Kabel).
- Verwendung eines WiFi-Routers mit Passwort (wenn ein Passwort über den Router konfiguriert wurde).


Wählen Sie **WLAN-Region/Land > WiFi-Netzwerk (SSID)**, und wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke.

Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung verwenden, wählen Sie [Wired] und stellen Sie sicher, dass das Webradio über ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist.

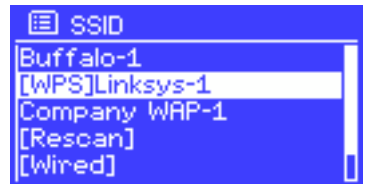

5-3-1 - Netzwerk mit Standard-Verschlüsselungssystem

Verwenden Sie den CONTROL SELECT Knopf, um den Netzwerkschlüssel einzugeben und bewegen Sie den Cursor auf jedes benötigte Zeichen und wählen Sie es dann aus. Der von Ihnen eingegebene Schlüssel wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

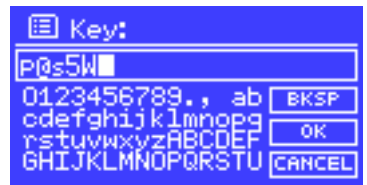


5-3-2 - Netzwerk mit WPS-Verschlüsselung

Die WPS-verschlüsselten Netze werden durch das Präfix [WPS] gekennzeichnet.

Es gibt 3 Identifizierungs- und Verbindungsmethoden.

Wählen Sie eine der drei Methoden und folgen Sie den Anweisungen.

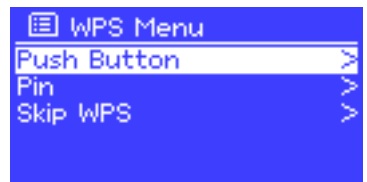

- **Drucktaste > Methode**

Das Webradio fordert Sie auf, die Identifizierungstaste Ihres Routers zu drücken. Es wird dann das Netzwerk durchsuchen, um den Router zu finden und die Verbindung herzustellen.

WPS Setup



Push WPS
button at the
other end
Press 'SELECT' to
continue

- **Pin > Methode (digitaler Code)**

Das Webradio generiert einen 8-stelligen Code, den Sie abrufen und in die Schnittstelle Ihres Routers eingeben müssen.

WPS Setup



Enter pin
80924776 at
the other end
Press 'SELECT' to
continue

- **WPS > Methode überspringen**

Geben Sie den Schlüssel für Standardnetze wie zuvor beschrieben ein.

Weitere Einzelheiten zur Konfiguration eines WPS-verschlüsselten Netzwerks finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

5-3-3 - Fertigstellung der Netzwerkkonfiguration

Das Webradio versucht, sich mit dem ausgewählten Netzwerk zu verbinden.

Im Falle eines Fehlschlags kehrt das Webradio zum vorherigen Menü zurück, um einen neuen Versuch zu starten.

 Network settings

Please wait
Processing... \

Das Webradio zeigt die gegenteilige Meldung an, wenn die Verbindung erfolgreich ist:

 Connected


Connected

Es wird dann die folgende Bestätigung angezeigt:

Setup wizard



Setup wizard
completed

Press 'SELECT' to exit


Das Webradio versucht automatisch, die Verbindung wiederherzustellen, wenn die Verbindung unterbrochen wird.

5-4 - Grundeinstellungen

5-4-1 - Entzerrer

Das Webradio bietet drei Equalizer-Voreinstellungen und ein Benutzerprofil.

Drücken Sie auf **Systemeinstellungen** und dann auf **Equalizer**, um den Equalizer aufzurufen.

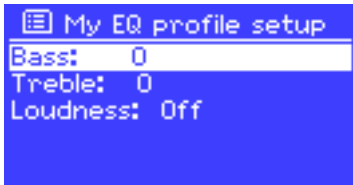

5-4-2 - Netzwerk

Ihr Gerät erkennt die letzten 4 verwendeten Drahtlosnetzwerke und versucht automatisch, sich erneut zu verbinden.

Die Liste der 4 zuletzt verfügbaren Netzwerke kann über **Systemeinstellungen > Netzwerk > Netzwerkprofil** aufgerufen werden.

Sie können diese Netze löschen, indem Sie sie mit dem CONTROL SELECT-Knopf auswählen.

Im Menü **Systemeinstellungen > Netzwerk** können Sie Informationen zu den Netzwerkparametern anzeigen lassen oder die Netzwerkzugänge manuell konfigurieren.

5-4-3 - Sprachauswahl

Englisch ist die Standardsprache.

Es sind jedoch 13 Sprachen verfügbar, die über das Menü **Systemeinstellungen > Sprache** aktiviert werden können.

(Sprachauswahl: Englisch / Dänisch / Niederländisch / Deutsch / Italienisch / Französisch / Spanisch / Finnisch / Norwegisch / Portugiesisch / Türkisch / Polnisch / Schwedisch)

5-4-4 - Registrierung auf dem Webradio-Portal

Auf der Website von Frontier Silicon können Sie Ihre Favoriten organisieren und Webradios von Ihrem Computer aus anhören.

Access global stations
Personalise favourites

Search. Browse. Find.


Mark's radio

Station name	Location	Genre	Stream
2 Ten FM	Reading United Kingdom	Electronica	WMA 128K
BBC Radio 2	London United Kingdom	Variety	RealPlayer 44K
Capital Radio	London United Kingdom	Top 40	WMA 128K
Virgin Radio	London United Kingdom	Pop	MP3 128K
On Air Power	Internet Only	World Asia	MP3 128K
Antenna Uno	Catania Italy	Dance	MP3 96K
BBC Radio 1	London United Kingdom	Top 40	RealPlayer 15K
Radio Ozar	Internet Only	100 Dance/Club, World Music, Soul	MP3 128K
108 Xtra	United Kingdom	Electronica	MP3 256K
Capital FM 98.4	Nairobi Kenya	Pop	WMA 20K
BBC 3LiveSport5 International	London United Kingdom	Sports	WMA 48K
Classic FM	London United Kingdom	Classical	WMA 128K

Um sich zu registrieren, wechseln Sie in den Internetradio-Modus und laden Sie den Zugangscode herunter, der im Menü **Senderliste > Hilfe > Zugangscode abrufen** verfügbar ist.

Notieren Sie sich diesen Code, mit dem Sie sich auf der Website anmelden können.

*HINWEIS: Verwechseln Sie den Registrierungscode der Website nicht mit der Kennung, die im Menü **Systemeinstellungen > Info** verfügbar ist .*

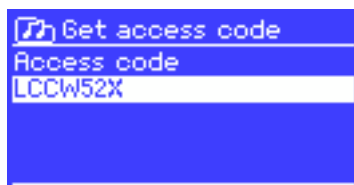

Besuchen Sie die Website von Frontier Silicon unter folgender Adresse: www.wifiradio-frontier.com.

Bei Ihrem ersten Besuch werden Sie gebeten, ein Konto zu erstellen, indem Sie die unten stehenden Informationen angeben:

- Der vorgenannte Registrierungscode.
- Eine gültige E-Mail Adresse.
- Ein Passwort.
- Das Modell Ihres Webradios (in Ihrem Fall Jupiter 6.2).

Nachdem Sie Ihr Konto erstellt und Ihre Lieblingssender hinzugefügt haben, können Sie diese über das Menü **Senderliste > Meine hinzugefügten Sender** aufrufen.

Das Gleiche gilt für das Menü **Senderliste > Meine Favoriten > "Gruppenname" > "Sendername"**, mit dem Sie die von Ihnen gespeicherten Sender von der Website abrufen können.

5-4-5 - Konfigurieren eines Medienservers

Um Titel von einem Netzwerkcomputer abzuspielen, müssen Sie .

Das **UPnP-Protokoll zur Medienfreigabe** ermöglicht es Geräten, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, auf freigegebene Audiodateibibliotheken zuzugreifen. Sie können dann nach Künstler, Album oder Genre suchen.

Das Webradio kann über Computer mit kompatiblen Systemen wie dem Windows Media Player (WMP) direkt auf freigegebene Wiedergabelisten zugreifen.


Medienfreigabe mit Windows Media Player

Der am häufigsten verwendete UPnP-Server ist Windows Media Player (Version 10 und höher).

Es gibt viele weitere Systeme für verschiedene Plattformen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den WMP so zu konfigurieren, dass er Medien freigeben kann:

- 1 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
- 2 - Stellen Sie sicher, dass das Webradio eingeschaltet und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
- 3 - Fügen Sie im WMP die Audiodateien zur Bibliothek hinzu.
- 4 - Genehmigen Sie im WMP die Medienfreigabe.

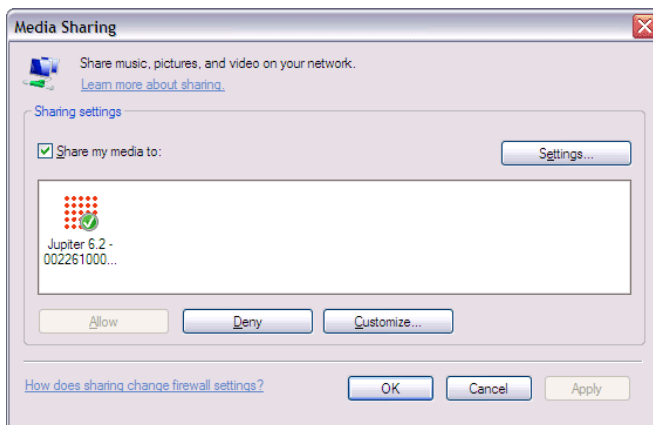

Sie können sicherstellen, dass das Webradio Zugang zu gemeinsamen Medien hat, indem Sie das Webradio in der Liste auswählen und auf "Autorisieren" klicken.

Ihr Computer ist nun bereit, Musik über das Webradio zu übertragen.

Der UPnP-Server arbeitet im Hintergrund, so dass Sie WMP nicht starten müssen, um auf Titel von Ihrem Webradio zuzugreifen.

5-4-6 - Installation des Webradios, um es von Windows 7 aus zu steuern


Gehen Sie wie folgt vor, um das Webradio so zu konfigurieren, dass Sie es steuern und Dateien von einem Computer mit Windows 7 und Windows Media Player abspielen können:

- 1 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
- 2 - Stellen Sie sicher, dass das Webradio eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden ist. Das webradio muss sich im Radio-Internet-Modus befinden, damit es vom Computer erkannt wird.
- 3 - Öffnen Sie das Startmenü und dann Geräte und Drucker.



- 4 - Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Gerät hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen.

Das Webradio sollte am Ende der Installation in der Liste Ihrer Geräte erscheinen. Sie können nun von Ihrem Computer aus Musik im Webradio abspielen.

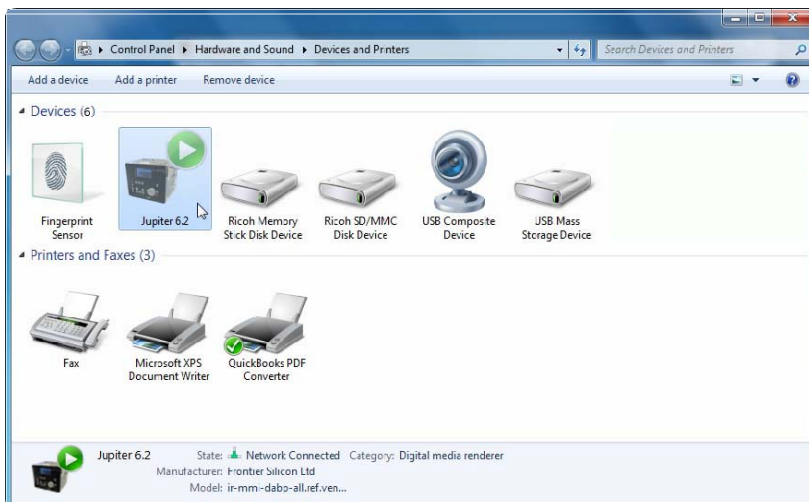

6 - Der Internetradio-Modus

Das Webradio kann über eine Breitband-Internetverbindung auf Hunderte von Radios und Podcasts weltweit zugreifen.

Wenn Sie den Internetradio-Modus aktivieren, versucht das Webradio, die Website von Frontier Silicon zu erreichen, um die Liste der verfügbaren Sender abzurufen. Die Sender können nach Genre, Land, ... usw. sortiert werden.

Das Webradio verbindet sich automatisch mit dem gewählten Sender.

Auf der Website von Frontier Silicon können Sie außerdem Ihre Lieblingstitel verwalten und eigene Sender hinzufügen.

Wenn Sie mehrere Webradios von Frontier Silicon besitzen, können Sie sie alle unter demselben Konto registrieren und Ihre Lieblingstitel auf jedem einzelnen genießen.

Um den Internetradio-Modus zu aktivieren, drücken Sie die MODE-Taste, bis das Display **Internetradio** angezeigt, oder wählen Sie **Hauptmenü > Internetradio**.



HINWEIS: Die Senderliste wird von der Website von Frontier Silicon generiert und kann nur aufgerufen werden, wenn Ihr Webradio mit dem Internet verbunden ist.


Es gibt mehrere Möglichkeiten, Sender auszuwählen.

Direkt von Ihrem Webradio aus:

- Der zuletzt verwendete Sender (Zuletzt gehört)
- Die Voreinstellungen (Ihre Lieblingssender)

Auf der Website von Frontier Silicon, über das Menü **der Senderliste** :

- Lesezeichen-Liste
- Suche nach Genre, Land, Popularität, neuen Titeln
- Suche nach Schlüsselwort
- Liste der hinzugefügten Sender

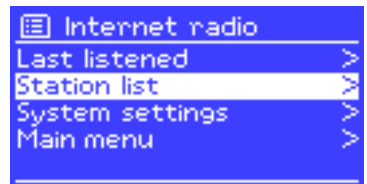

Wenn Sie bereits einen Sender hören, können Sie immer noch im Menübaum zurückgehen und die von Ihnen ausgewählte Radioliste finden.

6-1 - Zuletzt abgehört

Wenn Sie den Internetradio-Modus neu starten oder Ihr Webradio ausschalten, haben Sie über das Menü **Zuletzt gehört** Zugriff auf die zuletzt gehörten Sender. Der zuletzt gehörte Sender steht ganz oben in der Liste.

6-2 - Meine Favoriten

Ihre Lesezeichen werden auf der Website von Frontier Silicon gespeichert.


Ihre Favoriten sind nur über Ihr Webradio zugänglich, solange Sie noch kein Konto auf www.wifiradio-frontier.com angelegt haben. Sobald Sie ein Konto eingerichtet haben, werden Ihre Lesezeichen in einer einzigen Liste zusammengefasst, auf die Sie über alle Ihre Webradios zugreifen können.

Um einen neuen Sender zu den Favoriten hinzuzufügen, halten Sie den CONTROL SELECT-Knopf gedrückt, bis auf dem Display "Favourite added" erscheint. Der Sender wird dann in Ihrer Liste angezeigt. Um einen Ihrer Lieblingssender abzuspielen, gehen Sie zu **> Senderliste > Meine Favoriten >**.

6-3 - Durchsuchen von Senderlisten


Drücken Sie auf MENU, wählen Sie dann **Senderliste und** anschließend **Sender** oder **Podcast**.

Verwenden Sie den CONTROL SELECT-Knopf, um zu navigieren und den gewünschten Sender oder Podcast zu finden.

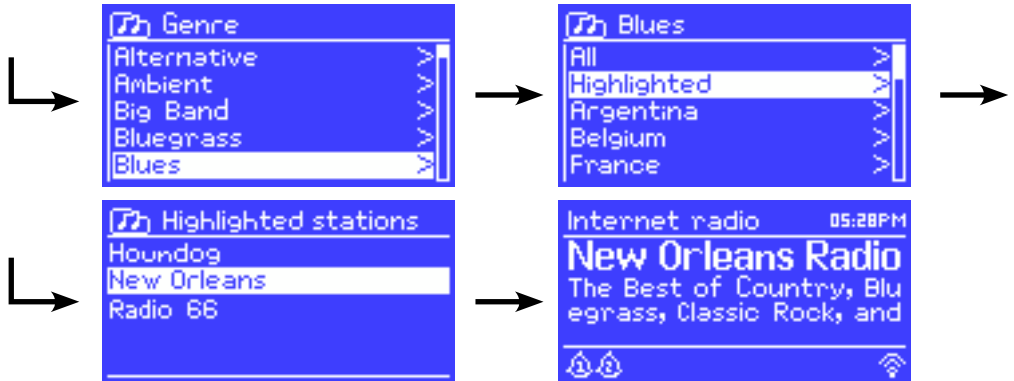

6-4 - Die Suchfunktion

Sie können auch Sender oder Podcasts nach Stichworten suchen. Drücken Sie auf MENU, wählen Sie dann **Senderliste und** anschließend **Sender** oder **Podcast**. **Suche** auswählen.

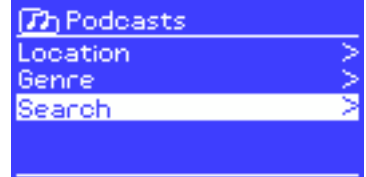

Geben Sie ein Schlüsselwort ein, indem Sie mit dem CONTROL SELECT-Knopf Zeichen auswählen.



Wählen Sie ein Radio oder einen Podcast aus der Liste aus.



6-5 - Zugriff auf Stationen, die über die Website von Frontier Silicon hinzugefügt wurden

Obwohl die Website von Frontier Silicon Tausende von Sendern enthält, können Sie über Ihre Benutzeroberfläche auch Ihre eigenen Sender hinzufügen.

Auf diese Sender kann über das Menü > **Senderliste** > **Meine hinzugefügten Sender** > **[Sender]** zugegriffen werden.

6-6 - Informationen über den aktuellen Sender

Bei der Wiedergabe eines Podcasts oder Senders werden der Name und die Beschreibung angezeigt. Falls verfügbar, werden auch der Titel und der Name des Interpreten angezeigt.

Um zusätzliche Informationen zu erhalten, drücken Sie INFO.

Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die oben beschriebenen Informationen abrufen:

- Name des Interpreten und aktueller Titel
- Eine Beschreibung des Bahnhofs
- Das Genre des Senders und sein Standort
- Die Signalqualität
- Die Art des verwendeten Codecs und die Abtastrate
- Niveau des Einsatzes im Cache
- Das aktuelle Datum

7 - Der Musik-Player-Modus

Der Musikplayer-Modus ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von Audiodateien in verschiedenen Formaten wie MP3, AAC, WMA oder FLAC. Diese Audiodateien können in Ihrem lokalen Netzwerk oder auf einem USB-Support wie einem Schlüssel oder einer Festplatte gespeichert sein.

Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste MODE, bis auf dem Display "Music player" angezeigt wird, oder wählen Sie **Hauptmenü > Music player**.

Sobald dieser Modus aktiviert ist, drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie entweder Dateien über Ihr Netzwerk oder den USB-Eingang aus.

Wenn Sie bereits einen Titel anhören, können Sie einfach in der Baumstruktur zurückgehen, um die von Ihnen ausgewählten Titel zu finden.

Verwenden Sie die Tasten **<<<** und **>>>**, um von einem Titel zu einem anderen zu wechseln, oder halten Sie eine dieser Tasten gedrückt, um zurückzuspulen/vorzuspulen.



7-1 - Abspielen von Dateien über Ihr Netzwerk

Wählen Sie **> Gemeinsame Medien >**.

Sobald Ihr Medienserver konfiguriert ist, sollte eine neue Zeile in der Liste erscheinen, die anzeigt <Name des Computers> : <Name des Medienservers>.

Nach der Auswahl generiert der Medienserver das Menü: die Windows Media Player-Struktur wird angezeigt.
Hinweis: Das Webradio kann nur Audiodateien abspielen.
Die Suchfunktion bleibt unverändert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Spur zu finden:

- Nach Genre
- Vom Künstler
- Nach Album
- Vom Komponisten
- Nach Rangfolge

Drücken Sie den CONTROL SELECT-Knopf, um einen Titel abzuspielen.

Durch kurzes Drücken wird der Titel sofort abgespielt, durch langes Drücken wird er zur Wiedergabeliste hinzugefügt.
Sie können auch ein ganzes Album zu Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen.



7-1-1 - Wake-on-LAN

Wenn **> Gemeinsame Medien >** ausgewählt wurde, wird eine Liste der verfügbaren Medienserver angezeigt.

Wenn neben einem Servernamen ein Fragezeichen erscheint, bedeutet dies, dass der Server zuvor vom Netzwerk erkannt wurde und über die "Wake-On-LAN"-Funktion verfügt, aber im Moment nicht erreichbar ist.

Wenn Sie diesen Server auswählen, wird das Webradio versuchen, den Server "aufzuwecken" und eine Verbindung zu ihm herzustellen.

7-1-2 - Server beschneiden

Es kann sich als nützlich erweisen, die Abfragemarkenserver hin und wieder zu löschen:

Zum Beispiel, wenn Ihr Webradio in ein anderes Netz verlegt wird oder ein Server aus dem Netz gelöscht wurde.

Diese Funktion heißt Prune-Server und kann über die Taste MENU aufgerufen werden, indem man **> Prune-Server >**.


7-2 - Abspielen von Dateien von einem USB-Träger

Zum Abspielen **> USB-Wiedergabe >**.

Der Menübaum Ihres USB-Trägers erscheint auf dem Display, wenn Sie Ihren USB-Träger auswählen.

Um durch Dateien und Ordner zu blättern, verwenden Sie den CONTROL SELECT-Knopf und die BACK-Taste.

Auf dem Display werden die Namen der Dateien und Repertoires angezeigt, nicht die Titel der Stücke.

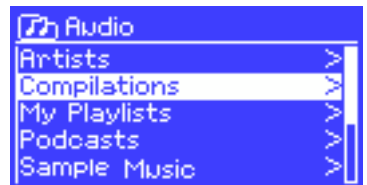

Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, verwenden Sie den CONTROL SELECT-Knopf, um ihn abzuspielen.

Durch kurzes Drücken wird der Titel sofort abgespielt, durch langes Drücken wird er zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

Sie können auch ein ganzes Album zu Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen.

Während der Wiedergabe eines Titels können Sie durch Drücken der INFO-Taste zusätzliche Informationen (Metadaten) abrufen. Jeder Druck auf diese Taste ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Informationen.



7-3 - Ihre Wiedergabeliste

Mit dem Webradio können Sie eine Wiedergabeliste mit bis zu 500 Titeln erstellen.

Die Wiedergabeliste kann von verschiedenen Netzwerkservern und USB-Trägern erstellt werden. Um darauf zuzugreifen, drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie

> **Meine Wiedergabeliste.**

- Verwenden Sie den CONTROL SELECT-Knopf, um durch die Wiedergabeliste zu blättern. Auf Netzwerkservern wird der Name des Titels angezeigt, während auf USB-Servern der Name der Datei angezeigt wird.
- Um die Wiedergabeliste ab einem bestimmten Titel zu starten, drücken Sie kurz auf den CONTROL SELECT-Knopf.
- Um einen Titel zu löschen, drücken Sie lange auf den CONTROL SELECT-Knopf und bestätigen Sie den Vorgang.



7-4 - Wiederholung und Zufallswiedergabe

Sie können einen Titel wiederholen oder in zufälliger Reihenfolge abspielen lassen, indem Sie die Taste MENU drücken und dann entweder > **Wiederholungswiedergabe** > oder > **Zufallswiedergabe** > wählen .

8 - Windows 7 Funktion "Wiedergeben an"

Windows 7 bietet eine neue Funktion namens "Abspielen an", mit der Sie Audiodateien von Ihrem Computer an einen Media Player senden können.


Ihr Webradio ist mit dem DLNA-Protokoll (Digital Living Network Alliance) kompatibel.

Sie müssen das Webradio zunächst auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie die Funktion "Play to" verwenden können (siehe Abschnitt 5-4-6).

8-1 - Verwendung der Funktion "Abspielen in" im Windows Media Player (WMP)

Mit dem Windows Media Player können Sie ganz einfach Medien verwalten, Titel auswählen und über die Funktion "Abspielen in" abspielen. Um Titel auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 - Öffnen Sie WMP. Rufen Sie die Bibliothek auf, indem Sie auf das Menü "Abspielen" in der oberen rechten Ecke klicken.
- 2 - Suchen Sie die gewünschten Titel, und fügen Sie sie der zuvor geöffneten Wiedergabeliste hinzu.
- 3 - Klicken Sie oben in der Wiedergabeliste auf "**Abspielen an**" und wählen Sie dann einen Media Player aus der Liste.
- 4 - Mit der Funktion "Abspielen bis" haben Sie weiterhin Zugriff auf die üblichen Funktionen wie Abspielen, Pause usw.

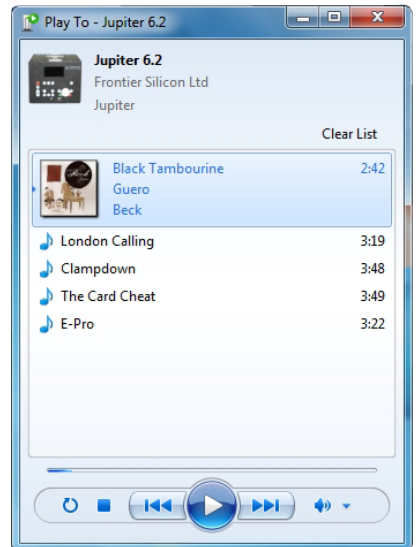

8-2 - Verwendung der Funktion "Abspielen in" direkt von Windows aus

Wenn der Windows Media Player nicht gestartet ist, können Sie auch die Funktion "Abspielen an" verwenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel klicken, die Sie abspielen möchten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1 - Wählen Sie die Titel aus.
- 2 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel und wählen Sie im Kontextmenü "**Abspielen an**".
- 3 - Mit der Funktion "Abspielen bis" haben Sie weiterhin Zugriff auf die üblichen Funktionen wie Abspielen, Pause usw.

9 - DAB-Radio-Modus

Der DAB-Radiomodus ermöglicht den Empfang von DAB- und DAB+-Digitalsendern und die Anzeige von Informationen zu den einzelnen Sendern, Streaming, Titeln oder Podcast-Informationen. Um den DAB-Radiomodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste MODE, bis das Display DAB-Radio anzeigt, oder drücken Sie MENU und wählen Sie **> Hauptmenü > DAB**.



9-1 - Scannen nach Stationen

Wenn Sie den DAB-Radiomodus zum ersten Mal aktivieren, ist die Senderliste leer. Das Webradio führt dann einen automatischen Suchlauf nach verfügbaren DAB-Radiosendern durch. Sie können auch einen manuellen Suchlauf starten, um die Senderliste aus den folgenden Gründen zu aktualisieren:

- Die verfügbaren Sender wechseln von Zeit zu Zeit.
- Ein schlechter Signalempfang während des ersten Suchlaufs kann zu einer leeren oder unvollständigen Liste führen.
- Bei schlechtem Signalempfang sollten Sie nur die Sender mit einer guten Signalqualität behalten.



Um einen manuellen Scan zu starten, drücken Sie auf MENÜ und dann auf **>Scan**. Die Senderliste erscheint, sobald der Suchlauf beendet ist.

Um nicht verfügbare Sender aus der Liste zu löschen, drücken Sie auf MENÜ und wählen Sie **> Ungültige löschen**.

9-2 - Auswahl einer Station

Um einen Sender auszuwählen oder zu wechseln, verwenden Sie den CONTROL SELECT Knopf. Nach der Auswahl eines Senders zeigt das Display Informationen über den aktuellen Sender, Track oder Podcast an.

9-2-1 - Voreinstellungen

Mit den Voreinstellungen können Sie Ihre Lieblingssender als Lesezeichen speichern. Wählen und starten Sie dazu einen Radiosender und drücken Sie lange auf die Taste PRESET. Sie können bis zu 10 Sender speichern.

Um einen mit einem Lesezeichen versehenen Sender aufzurufen, drücken Sie PRESET und wählen dann mit dem CONTROL SELECT-Knopf die dem gewünschten Sender entsprechende Speichernummer.

9-3 - Verfügbare Informationen bei Verbindung mit einem Sender

Wenn Sie mit einem Sender verbunden sind, wird auf dem Display der Name des Senders und die DLS-Informationen (Dynamic Label Segment) angezeigt. Die DLS enthalten Live-Informationen über den Sender, wie z. B.: den Namen der aktuellen Sendung, den Namen des Titels, die Frequenz, die Signalqualität, ... usw.

Drücken Sie mehrmals die Taste MENU, um durch diese Informationen zu blättern.

9-4 - Einstellungen

9-4-1 - Komprimierungsgrad des Dynamikbereichs

DAB-Sender können eine DRC-Funktion (Dynamic Range Compression) anbieten. Mit dieser Funktion kann der Sender den Dynamikbereich eines Audiosignals komprimieren, um leisere Töne zu verstärken und starke Töne zu verringern, was besonders beim Hören von Musik in einer lauten Umgebung nützlich ist. Sie können die DRC-Funktion konfigurieren, indem Sie die Taste MENU drücken und dann **>DRC >DRC hoch, >DRC niedrig** oder **>DRC aus** wählen.

HINWEIS: Die DRC-Einstellungen werden nur wirksam, wenn der Radiosender DRC-Informationen verwendet.

9-4-2 - Sortierstationen

Sie können die Sender nach verschiedenen Kriterien sortieren. Es gibt drei Kriterien: nach alphanumerischer Reihenfolge, nach Gruppe oder nach Gültigkeit des Senders. Um diese Kriterien zu ändern, drücken Sie auf MENU und wählen Sie **>Stationsreihenfolge, >Alphanumerisch, >Einsam** oder **>Gültig**.

10 - Bluetooth-Modus

Im Bluetooth-Modus können Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät abspielen

Paarung

- Wechseln Sie mit der Taste MODE in den Bluetooth-Modus.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät noch nie gekoppelt wurde, blinkt das Bluetooth-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach einem Gerät namens "BLUE" und verbinden Sie es.
- Sie können Ihre Musik jetzt über die WebRadio130App abspielen.



11 - Radio FM

Der FM-Radio-Modus ermöglicht den Empfang von digitalen Sendern, die auf dem FM-Band ausgestrahlt werden, und zeigt die RDS-Informationen jedes Senders und die Informationen über den aktuellen Titel (falls verfügbar) an.

Um den FM-Radiomodus zu aktivieren, drücken Sie die MODE-Taste, bis das Display FM-Radio anzeigt, oder drücken Sie MENU und wählen Sie dann **> Hauptmenü > FM**.



11-1 - Scannen nach Stationen

Um einen Sender zu finden, verwenden Sie den CONTROL SELECT-Knopf, das Webradio sucht dann das gesamte UKW-Band ab. Sie können auch die Tasten **<<** und **>>** drücken und gedrückt halten oder den Suchlauf manuell durch kurzes Drücken dieser Tasten oder mit dem CONTROL SELECT-Knopf durchführen.

11-1-1 - Voreinstellungen

Mit den Voreinstellungen können Sie Ihre Liebblingssender als Lesezeichen speichern. Wählen und starten Sie dazu einen Radiosender und drücken Sie lange auf die Taste PRESET. Sie können bis zu 10 Sender speichern.

Um einen mit einem Lesezeichen versehenen Sender aufzurufen, drücken Sie PRESET und wählen dann mit dem CONTROL SELECT-Knopf die dem gewünschten Sender entsprechende Speichernummer.

11-2 - Verfügbare Informationen bei Verbindung mit einer Station

Auf dem Display werden folgende Informationen zum aktuellen Sender angezeigt:

- Wenn das RDS-Signal nicht verfügbar ist, wird der Name des Senders angezeigt (Standardeinstellung). Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste, um die verfügbaren Informationen in der folgenden Reihenfolge zu durchsuchen: die Art der Sendung, die Senderfrequenz und das aktuelle Datum.
- Wenn das RDS-Signal nicht verfügbar ist, wird nur die Senderfrequenz angezeigt.

11-3 - Einstellungen

11-3-1 - Parameter für das Scannen

Der UKW-Bandsuchlauf ist so programmiert, dass er anhält, wenn ein Sender erkannt wird. Das System kann aufgrund von Sendern mit einer schlechten Signalqualität Zeit verlieren. Um dies zu verhindern, können Sie den Scanner so konfigurieren, dass er nur Sender mit guter Signalqualität berücksichtigt. Drücken Sie auf MENU, und wählen Sie dann **>Scan-Einstellungen > Nur starke Sender > Ja**.

11-3-2 - Audio-Einstellungen

Die Sender werden (standardmäßig) in Stereo wiedergegeben. Dies hat zur Folge, dass Sender mit geringer Ausgangslautstärke im Stereomodus wahrscheinlich eine schlechte Qualität aufweisen. Sie können solche Sender in Mono abspielen lassen, um Knackgeräusche zu vermeiden.

Drücken Sie auf MENU und wählen Sie dann **>Audioeinstellungen > Schwacher UKW-Empfang: Nur in Mono hören? > Ja**.

12 - Auxiliary-Eingangsmodus

Im AUX-Modus können Sie externe Quellen wie MP3-Player abspielen.

Um diesen Modus zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 - Stellen Sie die Lautstärke sowohl des Webradios als auch der externen Quelle auf das Minimum.
- 2 - Schließen Sie die externe Quelle an den 3,5-mm-Klinkeneingang (AUX INPUT) an.
- 3 - Stellen Sie die Lautstärke des Webradios und Ihrer externen Quelle ein.



13 - Alarme und Schlaffunktion

Das Webradio verfügt über zwei Wecker mit Snooze-Funktion sowie über eine Sleep-Funktion, mit der Sie Ihr Webradio nach einer bestimmten Zeit in den Stand-by-Modus versetzen können.

Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit siehe Abschnitt 5-2.

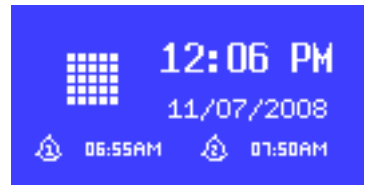

13-1 - Alarme

Um die Alarme zu konfigurieren, drücken Sie die ALARM- oder MENU-Taste und wählen Sie dann **> Hauptmenü > Alarme**.

Wählen Sie einen der beiden Alarme aus und folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:


- **Aktivieren:** Ein/aus
- **Häufigkeit:** Täglich, Einmal, Wochenenden, Wochentage.
- **Zeit:** Wann der Alarm ausgelöst wird.
- **Modus:** Summer, Radio Internet, BAB oder FM.
- **Voreinstellung:** Zuletzt gehörte oder 1 bis 10.
- **Lautstärke:** 0 bis 20.

Um den Alarm zu aktivieren, wählen Sie **Speichern** am Ende der Liste.



Das Display zeigt den/die soeben konfigurierten Alarm(e) an.

Die Alarme werden wie geplant ausgelöst, aber durch Drücken der SLEEP-Taste können Sie das Gerät vorübergehend wieder in den Stand-by-Modus versetzen. Mit jedem Druck auf die SLEEP-Taste können Sie die Verzögerung erhöhen.

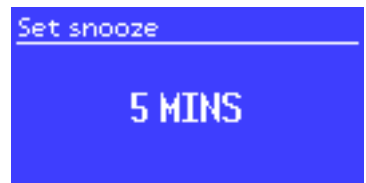

13-2 - Schlaf-Funktion

Die SLEEP-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Webradio nach einer bestimmten Zeit auszuschalten.

Sie kann wie folgt konfiguriert werden: Aus, 15 min, 30 min, 45 min oder 60 min.

Um diese Funktion zu konfigurieren, wählen Sie **>Hauptmenü > Ruhezustand**.

14 - Anwendung

Eine Anwendung ist im AppleStore und bei Google Play erhältlich.

Das Gerät, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, muss sich im selben Netzwerk wie das WebRadio befinden.

Mit dieser Anwendung können Sie:

die mit dem WebRadio verbundenen Quellen verwalten

die Systemeinstellungen ändern

mehrere WebRadios steuern, die mit demselben Netzwerk verbunden sind

Gruppen erstellen und das WebRadio umbenennen

die Lieder auf dem Gerät abspielen, auf dem die Anwendung ausgeführt wird

Nachstehend finden Sie Links, über die Sie die Anwendung herunterladen können

Android App



Apple App



15 - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzereinstellungen gelöscht. Das Datum, die Uhrzeit, die Netzwerkparameter und die Voreinstellungen werden gelöscht. Die interne Softwareversion und die Identifikationsnummer (die auf der Website von Frontier Silicon verwendet wird) werden jedoch nicht gelöscht.

Auf der Website von Frontier Silicon gespeicherte Lesezeichen werden nicht gelöscht, außer wenn Sie Ihr Webradio erneut registrieren.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, drücken Sie tMENU und wählen Sie **>Systemeinstellungen >Werkseinstellungen >Fortfahren >Ja**.

Da AUDIOPHONY® seine Produkte mit äußerster Sorgfalt herstellt, um sicherzustellen, dass Sie nur die bestmögliche Qualität erhalten, können unsere Produkte ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund können die technischen Daten und die physische Konfiguration der Produkte von den Abbildungen abweichen.
Sichern Sie sich die neuesten Nachrichten und Updates zu den AUDIOPHONY®-Produkten auf www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® ist eine Marke von HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE