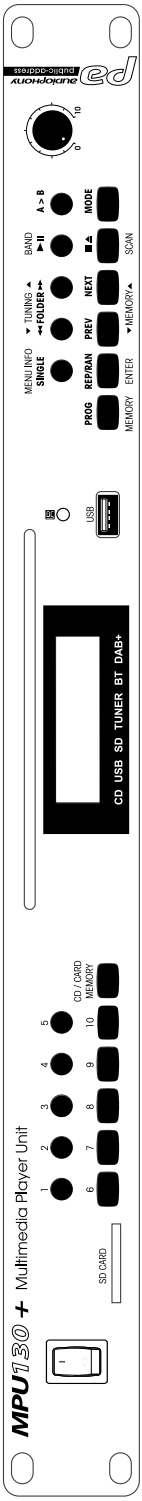

audiophony public-address

MPU130 +

GUÍA DEL USUARIO

H11640 - Versión 1 / 12-2023

1 - Información de seguridad

Información de seguridad importante

Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores. No lo utilice en lugares húmedos o extremadamente fríos o calientes. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a este producto o a otros bienes.

Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado por CONTEST. Las operaciones básicas de limpieza deben seguir rigurosamente nuestras instrucciones de seguridad.

Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté encendido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Símbolos utilizados

Este símbolo indica una precaución de seguridad importante.

El símbolo de ADVERTENCIA señala un riesgo para la integridad física del usuario.
El producto también puede resultar dañado.

El símbolo PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro del producto.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ADVERTENCIA: Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No abra la carcasa ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. En el caso improbable de que su unidad requiera mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.
Para evitar cualquier mal funcionamiento eléctrico, no utilice ninguna toma múltiple, alargador de cable de alimentación o sistema de conexión sin asegurarse de que están perfectamente aislados y no presentan ningún defecto.

Niveles sonoros

Nuestras soluciones de audio emiten importantes niveles de presión sonora (SPL) que pueden ser perjudiciales para la salud humana cuando se exponen durante periodos prolongados. No permanezca cerca de los altavoces en funcionamiento.

Reciclar el dispositivo

- Como HITMUSIC está realmente implicada en la causa medioambiental, sólo comercializamos productos limpios que cumplan la normativa ROHS.
- Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se recicle de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente.



Instrucciones y recomendaciones

1 - Lea atentamente :
Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente y comprenda las instrucciones de seguridad antes de intentar utilizar esta unidad.

2 - Conserve este manual :
Le recomendamos encarecidamente que conserve este manual junto con la unidad para futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:
Recomendamos encarecidamente tener en cuenta todas las instrucciones de seguridad.

4 - Sigue las instrucciones:
Siga atentamente cada una de las instrucciones de seguridad para evitar cualquier daño físico o material.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos :
No utilice este producto bajo la lluvia, ni cerca de lavabos u otros lugares húmedos.

6 - Instalación :
Le recomendamos encarecidamente que utilice únicamente un sistema de fijación o soporte recomendado por el fabricante o suministrado con este producto. Siga atentamente las instrucciones de instalación y utilice las herramientas adecuadas.
Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones y deslizamientos durante el funcionamiento, ya que podrían producirse lesiones físicas.

7 - Ventilación :
Las rejillas de refrigeración garantizan un uso seguro de este producto y evitan cualquier riesgo de sobrecalentamiento.
No obstruya ni cubra estos orificios de ventilación, ya que podría producirse un sobrecalentamiento y posibles lesiones físicas o daños en el producto. Este producto no debe utilizarse nunca en un área cerrada sin ventilación, como una flight case o un rack, a menos que se disponga de rejillas de ventilación para tal fin.

8 - Exposición al calor :
El contacto sostenido o la proximidad con superficies calientes puede causar sobrecalentamiento y daños en el producto. Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor, como calefactores, amplificadores, placas calientes, etc...

9 - Alimentación eléctrica :
Este producto sólo puede funcionar con un voltaje muy específico. Esta información se especifica en la etiqueta situada en la parte posterior del producto.

10 - Protección de los cables de alimentación:
Los cables de alimentación deben tenderse de forma que no puedan ser pisados o pellizcados por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en las orejetas, los receptáculos y el punto en el que salen de la luminaria.

11 - Precauciones de limpieza :
Desenchufe el producto antes de realizar cualquier operación de limpieza. Este producto sólo debe limpiarse con los accesorios recomendados por el fabricante. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie. No lave este producto.

12 - Largos periodos de inactividad :
Desconecte la alimentación principal de la unidad durante periodos prolongados sin uso.

13 - Penetración de líquidos u objetos :
No deje que ningún objeto penetre en este producto, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
No derrame nunca ningún líquido sobre este producto, ya que podría infiltrarse en los componentes electrónicos y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

14 - Este producto debe ser revisado cuando :
Póngase en contacto con el personal de servicio cualificado si :
- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Se han caído objetos o se ha derramado líquido en el aparato.
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- El producto no parece funcionar con normalidad.
- El producto está dañado.

15 - Inspección/mantenimiento :
No intente realizar ninguna inspección o mantenimiento por su cuenta. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

16 - Entorno operativo :
Temperatura y humedad ambiente: +5 - +35°C, la humedad relativa debe ser inferior al 85% (cuando las rejillas de ventilación no están obstruidas).
No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy húmedo o caluroso.

2 - Nuestros consejos

2.1 - Discos compactos

a - Precauciones de manipulación

Proteja los discos para que el polvo, los depósitos de grasa y las huellas dactilares no los dañen.
No obstante, si uno de sus discos está sucio, frótelo suavemente con un paño seco.
No utilice alcohol, ningún disolvente, líquidos antisépticos ni ropa siliconada.
Manipule el disco con precaución y proteja su superficie, sobre todo al sacarlo de la caja.
No doble el disco.
No lo caliente.
No agrande el orificio del centro del disco.
No escriba en la parte serigrafiada del CD.
En caso de que aparezca condensación debido a cambios importantes de temperatura, deje secar el CD sin utilizar ninguna fuente de calor.

b - Precauciones de almacenamiento

Expulse siempre el disco cuando no lo utilice.
Guarde los discos en la caja prevista a tal efecto, protegidos del polvo y los golpes.
No guardes tus CD en lugares
- Expuesto a la luz solar.
- Sujeto a la acumulación de polvo y humedad.
- Cerca de fuentes de calor (radiador...).

3 - Principales características

- Reproductor de CD/Mp3 con memoria antichoque (sistema AVM)
- Reproductor USB con conector de almacenamiento masivo USB (FAT32, 16 Go máx.)
- Reproductor SD y SDHC (16 Go máx.) con Bluetooth
- Ajuste del nivel de salida
- Sintonizador FM y DAB+ con búsqueda automática y 40 emisoras grabables por banda
- Navegar por menús y pistas
- Se suministra con un mando a distancia por infrarrojos
- Lista de reproducción personalizable o aleatoria
- RCA Salida no balanceada (-10 dB)
- Funciones de control remoto:
- Selección de fuente (CD, USB, SD, BT o sintonizador)
- Reproducir, Pausa, Saltar, Buscar
- Funciones Programa, Aleatorio y Repetición
- Selección de carpetas y pistas
- Estaciones personalizables y grabables
- Silenciar
- Expulsar CD

4 - Especificaciones técnicas

- Alimentación: 230 V AC - 50 Hz o DC 24V
- Consumo de energía: 45W
- Dimensiones del reproductor: 482 x 44 x 275 mm (19" - 1 unidad)
- Peso: 3,4 kg

5 - Preparación e instalación

5.1 - Comprobar el contenido

El paquete debe contener los siguientesartículos:

- El MPU130BTMKII
- Un mando a distancia por infrarrojos
- La guía del usuario
- Un cable RCA doble
- Una antena FM
- 1 cable de alimentación.

5.2 - Instalación de la unidad

a - Coloque el MPU130+ sobre una superficie plana o dentro de bastidores.
b - Por favor, asegúrese de que la unidad está instalada en un lugar bien ventilado, no expuesto a los rayos del sol, temperaturas excesivas o humedad.

PRECAUCIÓN:
Este aparato puede utilizarse con seguridad si se coloca sobre una superficie plana que no supere los 15° de inclinación. El uso de este reproductor en superficies excesivamente inclinadas podría provocar la expulsión, el deterioro o la imposibilidad de leer sus discos.
La pantalla LCD se ha diseñado para que pueda leerse fácilmente cuando esté delante del reproductor. Coloque la unidad de modo que la pantalla sea claramente visible.

5.3 - Conexión de la unidad

a - Apague el aparato (desenchúfelo).
b - Conecte el cable RCA a una de las entradas de su mesa de mezclas.

PRECAUCIÓN:
Utilice los cables suministrados. El uso de otro tipo de cables podría causar graves daños a la unidad.
Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de conectar cualquier fuente para evitar daños graves.

6 - Medios compatibles

6-1 - Discos compactos

El MPU130+ puede leer varios formatos de soporte:
- MP3
- WMA
- CDA

Cuando utilices el formato CDA, ten en cuenta que el CD que contiene los archivos CDA no puede utilizar ningún otro tipo de archivos, ya que los archivos CDA no pueden mezclarse con archivos MP3 o WMA en el mismo soporte.
Los formatos MP3-Pro, MP4, Wave (etc.) no son compatibles con este sistema.
Utiliza sólo archivos MP3, WMA o CDA en tus discos, ya que otros formatos podrían dañar tu aparato.
Recomendamos encarecidamente utilizar soportes de alta calidad, grabados a baja velocidad.

Notas:
- Algunos CD-R/CD-RW grabados mediante grabadora de CD pueden no ser legibles por muchas razones, como las características del disco, arañazos, manchas, condensación, etc.
- Algunos discos también podrían ser imposibles de leer si se graban mediante grabadora de CD debido a los parámetros de los sistemas operativos. Asegúrese de formatear correctamente los discos antes de volver a grabarlos. Para más detalles, lea la guía del usuario suministrada con su grabadora de CD.
- Este dispositivo no puede leer CD-R o CD-RW parcialmente grabados o no finalizados.
- Para más información sobre el manejo de CD-R/CD-RW, consulte las precauciones de seguridad suministradas con cada disco.

Acerca de CD-R/RW
Debido a la estructura tan particular de los discos CD-R/CD-RW, no deben dejarse en modo Pausa en un punto preciso, ya que puede resultar difícil reanudar la reproducción.
Por ello, te recomendamos encarecidamente que utilices archivadores para guardar tus archivos más importantes.

Acerca de DualDisc
Este producto se ha diseñado para cumplir la normativa sobre CD musicales. No obstante, no se garantizan las prestaciones ni una lectura impecable si utiliza CD que no cumplen la normativa.

6-2 - Soportes USB y tarjetas SD

El MPU130+ es capaz de leer archivos almacenados en soportes USB como llaves USB , discos duros USB, o cualquier otro tipo de dispositivos compatibles con la norma USB Mass Storage.

Tu dispositivo puede leer los siguientes formatos almacenados en soporte USB:
- MP3 (VBR o CBR) hasta 320 kbits/s
- AMM (mismas características)

Sus discos deben estar formateados en FAT para ser compatibles con el MPU130+. La Mpu130+ no puede leer contenidos a través de soportes con formatos diferentes (NTFS, ...).

Tenga en cuenta que algunos dispositivos FAT pueden presentar problemas de compatibilidad debido a comandos o funciones específicas que pueden ofrecer.
Por eso recomendamos encarecidamente comprobar la compatibilidad de un dispositivo con el MPU130+ antes de adquirirlo.

El MPU130+ alimenta llaves USB y discos duros conectados por USB.
Sin embargo, algunos discos o llaves pueden requerir una fuente de alimentación con una potencia superior a la del MPU130+. Recomendamos encarecidamente utilizar estos dispositivos con su fuente de alimentación externa para evitar cualquier tipo de problema o daño.

El puerto USB del MPU130+ es un puerto de almacenamiento masivo USB. En ningún caso puede utilizarse para leer flujos de audio como el códec de audio USB. Por lo tanto, el MPU130+ no es compatible con los dispositivos que utilizan dichos flujos, como ordenadores, reproductores portátiles, micrófonos USB, etc.

La ranura para tarjetas SD tiene las mismas propiedades y restricciones de archivo que el puerto USB. Se pueden utilizar SD HC con el MPU130+, siempre que no superen un tamaño máximo de 16 Gb.

6-3 - Reproducción de archivos MP3/WMA

Los archivos MP3 pueden tener dos formatos: Bitrate constante (CBR) y bitrate variable (VBR). El MPU130+ la lectura y DJ lectura de ambos CBR y VBR archivos MP3. Sin embargo, es posible que notes que las velocidades de búsqueda superrápidas son más lentas para los archivos VBR,
en comparación con los archivos CBR. Por ello, si la velocidad es un factor importante para usted, le recomendamos que utilice archivos MP3 en formato CBR. Los archivos MP3 deben cumplir los criterios que se indican a continuación:

Formato MP3	MPEG-1	Compatible con la frecuencia de muestreo Audio Layer-3 de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz; Tasa de bits: 32 Kbps a 320 Kbps.
	MPEG-2	Compatible con la frecuencia de muestreo Audio Layer-3 de 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, Tasa de bits: 16 Kbps (estéreo) a 160 Kbps.
	Etiqueta ID3	Compatible con las versiones ID3 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4. Indica el título, el álbum, el artista y el género. Sólo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos y algunos símbolos.
	Extensión del archivo	.mp3, .MP3, .mP3, .Mp3
Formato WMA	Extensión del archivo	.wma, .WMA

7 - Descripción de los paneles frontal y trasero

7.1 - Panel frontal

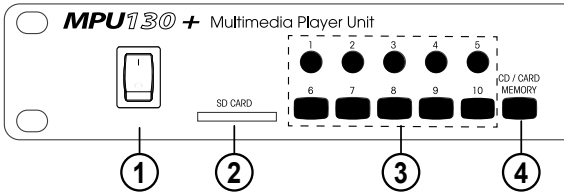

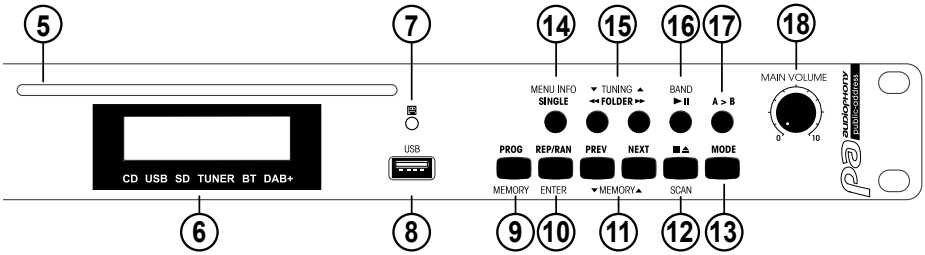

[1] Interruptor POWER
Enciende y apaga la unidad.

[2] Puerto SD
Este puerto SD le permite insertar su tarjeta SD o SDHC. Utilice únicamente dispositivos compatibles con formato FAT32.

[3] 1 a 10 botones de memoria
Permite acceder directamente a una de las pistas del reproductor de CD (o de la carpeta actual). En el modo Sintonizador, le permite acceder rápidamente a las frecuencias presintonizadas.
Para guardar una de estas frecuencias, mantenga pulsado el botón correspondiente hasta que aparezca el número del botón en la parte superior derecha de la pantalla.

[4] Botón CD / TARJETA MEMORIA
Le permite crear listas de reproducción. Pulse el botón PROG de su reproductor o del mando a distancia.
La pantalla indicará "PROG". Seleccione los archivos que desea insertar con los botones FOLDER y SKIP.
Una vez elegidos los archivos, pulse CD/CARD MEMORY. Repita estos pasos para cada archivo que desee añadir a su lista de reproducción.
Pulse PLAY para iniciar una lista de reproducción.

[5] Ranura para CD
Permite insertar/expulsar el CD.

[6] Pantalla LCD
Muestra información sobre las pistas o el estado actual del reproductor.

[7] Sensor de infrarrojos
Permite recibir las informaciones enviadas a través del mando a distancia.

[8] Puerto USB
Este puerto USB le permite insertar un dispositivo de almacenamiento masivo (llave o HDD). Utilice únicamente dispositivos compatibles con formato FAT32.

[9] Botón PROG MEMORY
En modo SD/USB/CD:
Este botón le permite crear sus programas de reproducción. Para crear su lista de reproducción, pulse el botón PROG de su reproductor o del mando a distancia. PROG aparecerá en la pantalla. Seleccione los archivos que desea reproducir con los botones FOLDER y SKIP. Una vez seleccionado un archivo, pulse el botón ENTER. Repita la operación para cada archivo que desee añadir a la lista.
Pulse PLAY para iniciar la reproducción del programa.

En modo RADIO:
Este botón sirve para memorizar emisoras de radio.
Seleccione una emisora con los botones ▼ TUNNING ▲ ,

pulse el botón MEMORY y, a continuación, pulse uno de los botones de memoria P1 a P40.

[10] Botón REP/RAN

Esta tecla permite pasar de un modo de reproducción a otro. Estos modos se muestran en la pantalla:
- REPETIR UNO: La canción actual se repite infinitamente
- REPETIR TODO : El contenido multimedia actual se repite infinitamente
- RANDOM ON : El contenido de la carpeta actual se reproduce aleatoriamente
- RANDOM OFF : La reproducción vuelve al modo normal

[11] PREV/NEXT/ ▼ MEMORY ▲ teclas

En modo SD/USB/CD:
Estas teclas te permiten pasar de una canción a otra. Con un CD de audio, manteniendo pulsadas estas teclas puedes avanzar/retroceder rápidamente por la canción actual.

En modo RADIO:
Estas teclas permiten pasar de una emisora memorizada a otra.

[12] Botón STOP/EJECT

Permite detener la pista actual y expulsar el CD del reproductor. Cuando utilice una llave USB o una tarjeta SD, pulse siempre este botón antes de extraer el soporte de su ranura.

[13] Selección de fuentes

Permite pasar de una fuente a otra:
- USB
- SD
- CD
- Sintonizador
- Bluetooth

Pulse este botón varias veces para pasar de una fuente a otra.

Para conectar una fuente Bluetooth, cambia al modo Bluetooth y busca en tu dispositivo Bluetooth un dispositivo llamado AZUL. A continuación, conecte este dispositivo. Los controles de reproducción se realizan desde su dispositivo fuente Bluetooth.

[14] Botón INFO/MENU / SINGLE

En modo SD/USB/CD:
Permite limitar la reproducción a una sola canción.

En modo RADIO:
Esta tecla se utiliza para desplazarse por los distintos menús:
- <Texto de radio>: muestra información sobre la canción actual.
- <Tipo de programa>: ofrece información sobre el tipo de programa que se está emitiendo en ese momento.
- <Hora Fecha>: reloj controlado según la zona de recepción.
- <Mono / Estéreo>: determina el tipo de salida.

[15] Botón TUNNING / FOLDER

En modo SD/USB/CD:
Permite pasar de un directorio a otro.

En modo RADIO:
Utilice estas teclas en el modo SINTONÍA (radio) para cambiar la frecuencia de recepción. Manténgala pulsada para desplazamiento rápido y parada automática en la siguiente recepción.

[16] Botón BAND / PLAY/PAUSE

En modo SD/USB/CD:
Utilice este botón para reproducir o pausar la unidad.

En modo RADIO:
Utilice este botón para cambiar entre las bandas FM y DAB+.

[17] Botones A→B

Esta tecla se utiliza para crear bucles. Una primera pulsación define el inicio del bucle, la siguiente pulsación da el final del bucle.

[18] Botón de control de volumen

Te permite subir/bajar el volumen de tu dispositivo.

[19] Interruptor AUTO PLAY

Cuando está ajustado en ON, inicia automáticamente la reproducción al encender el aparato.

7.2 - Panel trasero

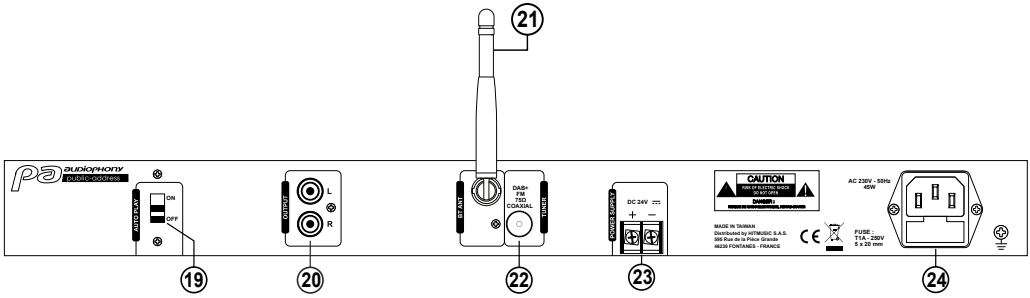

[20] Salidas no balanceadas
Estos RCA envían una señal analógica no balanceada (-10 dB) a su sistema de sonido.

[21] Antena Bluetooth

[22] Conector de antena FM
Conecte aquí su cable de antena FM.

[23] Fuente de alimentación de 24 V CC
El MPU130+ puede utilizar una fuente de alimentación de 24 V CC conectada a esta toma.

[24] Alimentación 220 V CA
Conecte aquí el cable de alimentación de 220 V suministrado.
Nota: este conector contiene un fusible. Si necesita sustituir el fusible, sustitúyalo únicamente por uno nuevo que tenga exactamente las mismas características.

7.3 - Mando a distancia

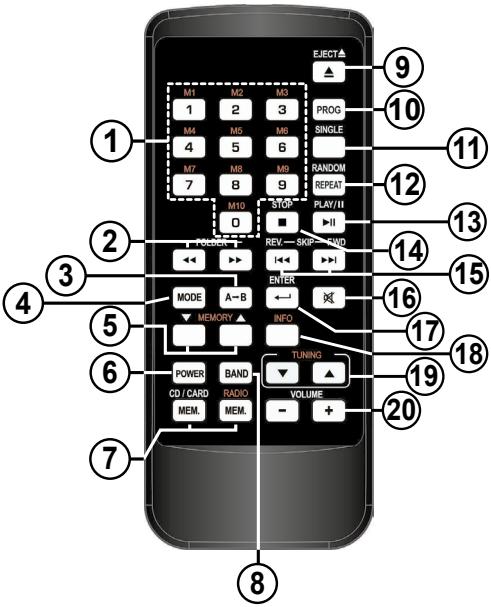

[1] 1 a 10 botones de memoria
Le permite acceder directamente a una de las pistas del reproductor de CD (o de la carpeta actual). En el modo Sintonizador, le permite acceder rápidamente a las frecuencias presintonizadas.

[2] Botones CARPETA
Permiten pasar de una carpeta a otra. Las carpetas están numeradas por orden alfabético.
Cuando se utiliza un CD de audio, estos botones permiten buscar un tiempo específico dentro de la pista actual.

[3] Botones A→B
Esta tecla se utiliza para crear bucles. Una primera pulsación define el inicio del bucle, la siguiente pulsación da el final del bucle.

[4] Selección de fuentes
Permite pasar de una fuente a otra:
- USB
- SD
- CD
- Bluetooth
- Sintonizador

[5] Botón MEMORIA
Le permite añadir una frecuencia a las frecuencias personalizables de su aparato (M1-M10). Pulse el botón MEMORIA y, a continuación, el botón M correspondiente para guardar la frecuencia actual.

[6] Botón POWER
Enciende y apaga el MPU130+.

[6] Botón EJECT
Pulse aquí para expulsar el CD.

[7] Botones MEM
En modo SD/USB/CD:
Este botón le permite crear sus programas de reproducción. Para crear su lista de reproducción, pulse el botón PROG de su reproductor o del mando a distancia. PROG aparecerá en la pantalla. Seleccione los archivos que desea reproducir con los botones FOLDER y SKIP. Una vez seleccionado un archivo, pulse el botón ENTER. Repita la operación para cada archivo que desee añadir a la lista.
Pulse PLAY para iniciar la reproducción del programa.

En el modo RADIO:
Este botón se utiliza para almacenar emisoras de radio. Seleccione una emisora con los botones▼TUNNING▲, pulse el botón MEMORY y, a continuación, pulse uno de los botones de memoria P1 a P40.

[8] Botón BAND
En el modo SINTONIZADOR, esta tecla se utiliza para cambiar entre los modos FM y DAB.

[9] Botón EJECT
Utilice este botón para expulsar el CD del reproductor.

[10] Botón PROG
Le permite crear listas de reproducción. Pulse el botón PROG de su reproductor o del mando a distancia.
La pantalla indicará "PROG". Seleccione los archivos que desea insertar con los botones FOLDER y SKIP. Una vez elegidos los archivos, pulse ENTER. Repita estos pasos para cada archivo que desee añadir a su lista de reproducción.
Pulse PLAY para iniciar una lista de reproducción.

[11] Botón SINGLE
Permite limitar la reproducción a una sola canción.

[12] Botón REPEAT / RANDOM
Esta tecla permite pasar de un modo de reproducción a otro. Estos modos se muestran en la pantalla:
- REPETIR UNO: La canción actual se repite infinitamente
- REPETIR TODO : El contenido multimedia actual se repite infinitamente
- RANDOM ON : El contenido de la carpeta actual se reproduce aleatoriamente
- RANDOM OFF : La reproducción vuelve al modo normal

[13] Botón PLAY/PAUSE
Permite reproducir/pausar la pista actual.

[14] Botón STOP
Permite detener la pista actual y expulsar el CD del reproductor. Cuando utilice una llave USB o una tarjeta SD, pulse siempre este botón antes de extraer el soporte de su ranura.

[15] Botones SKIP
Permite seleccionar un archivo dentro de una carpeta, o seleccionar una pista en un CD de audio.

[16] Botón MUTE
Permite interrumpir la salida de audio sin pausar la pista actual. Pulse este botón para activar/desactivar esta función.

[17] Botón ENTER
Le permite confirmar su elección.

[18] Botones INFO
Esta tecla se utiliza para desplazarse por los distintos menús:
- <Texto de radio>: muestra información sobre la canción actual.
- <Tipo de programa>: ofrece información sobre el tipo de programa que se está emitiendo en ese momento.
- <Hora Fecha>: reloj controlado según la zona de recepción.
- <Mono / Estéreo>: determina el tipo de salida.

[19] Botón SCAN
En modo radio (FM o DAB), este botón busca automáticamente las emisoras disponibles. Cada emisora se almacena en la memoria. Para pasar de una a otra, utilice las teclas MEMORIA.

[20] Botones TUNING
En el modo Sintonización (radio), utilice estos botones para modificar la frecuencia de recepción. Mantenga pulsado este botón para saltar automáticamente a la siguiente emisora disponible.

[21] Botones VOLUME
Estas teclas sirven para subir o bajar el volumen de salida.

Debido a que AUDIOPHONY® pone el máximo cuidado en sus productos para asegurarse de que sólo obtiene la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Es por eso que las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.
Asegúrate de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de **HITMUSIC S.A.S** - 595 Rue de la pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE