audiophony®
EQUIPMENTS

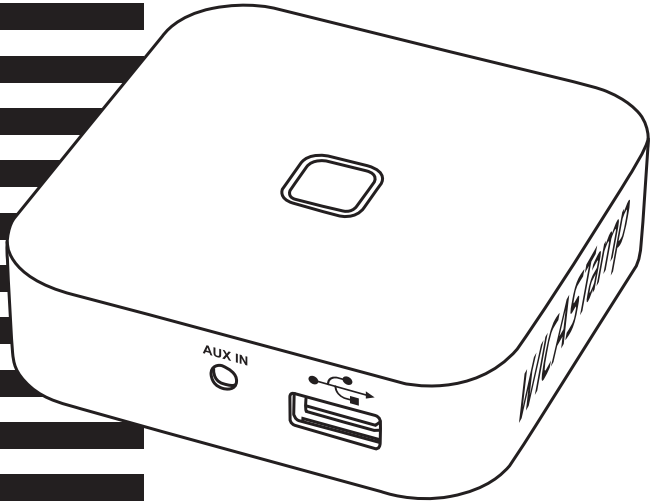

WICASTamp

GUIDE DE L'UTILISATEUR

H10995 - Version 1 - 09-2019

1 - Introduction

WICASTamp est un amplificateur audio innovant capable de transformer vos haut-parleurs actuels en un système sonore multi-zone en se connectant à votre réseau WI-FI domestique.
L'application MUZO Player pour iOS et Android offre l'expérience la plus simple et la plus conviviale pour la diffusion de musique en continu et l'installation d'un système audio multi-zones.
WICASTamp offre également les options de lecture parmi les plus puissantes, ce qui vous permet de diffuser de la musique synchronisée ou plusieurs types de musique depuis votre téléphone portable, vos services de musique en ligne ou votre stockage de médias domestique avec une qualité sonore impressionnante dans plusieurs pièces.

2 - Contenu de l'emballage

- Le WICASTamp
- 1 alimentation externe secteur/DC15V 2A
- 1 cordon stéréo Jack 3.5 mâle / Jack 3.5 mâle
- Le guide d'utilisation

3 - Description

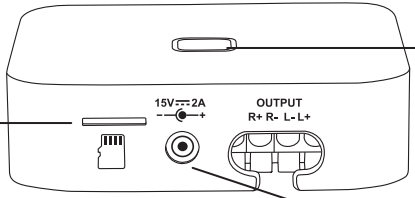

Voyant lumineux

Port micro SD

Entrée alimentation

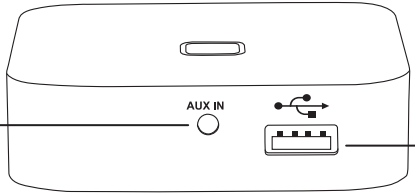

Entrée auxiliaire

Port USB

Sortie amplifiée stéréo 2 x 15W

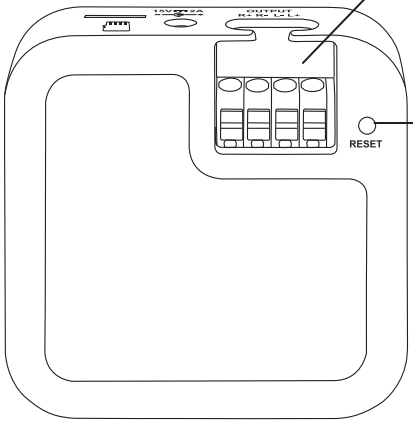

Bouton de réinitialisation

Attention : l'impédance des enceintes reliées au WICASTamp ne doit pas être inférieure à 8 Ohms

4 - Démarrage et comportements du témoin lumineux

A la mise sous tension le voyant lumineux clignote en vert. Lorsque le WICASTamp est prêt ce voyant cesse de clignoter.

- Lorsque vous utilisez un support USB, ce voyant s'allume en bleu et clignote durant la lecture.
- Lorsque vous utilisez une carte micro SD ce voyant s'allume en rouge et clignote durant la lecture.
- Lorsque vous utilisez l'entrée auxiliaire ce voyant s'allume en violet et clignote durant la lecture.

5 - Téléchargement de l'application MUZO Player

L'application MUZO player est disponible sur les plateformes Google Play et Apple Store. Ci-dessous les liens de téléchargement vers chaque plateforme.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

6 - Connection

1. Connectez votre smartphone au réseau WI-FI de votre WICASTamp.
2. Lancez l'application MUZO Player, la recherche se lance.
3. Sélectionnez le réseau de votre maison et saisissez le mot de passe WI-FI.

1

2 - 3

4. Une fois l’appareil connecté, cliquez sur «Ajouter appareil».
5. La page suivante vous donne l’état de la connection WI-FI.

4

5

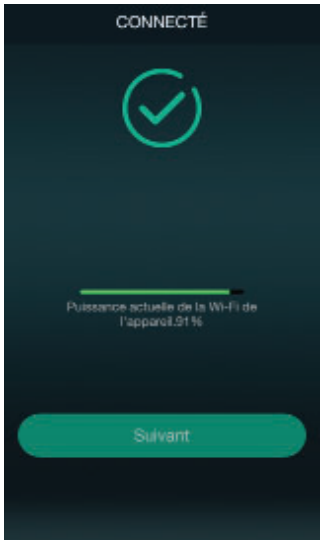

L’application MUZO Player mémorise le mot de passe du WI-FI donc, pour connecter d’autres appareils, il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe.

7 - Renommer votre WICASTamp

Un fois que votre WICASTamp est connecté, vous pouvez le renommer. Cela vous permettra de le l'identifier parmi d'autres appareils eux aussi connectés.

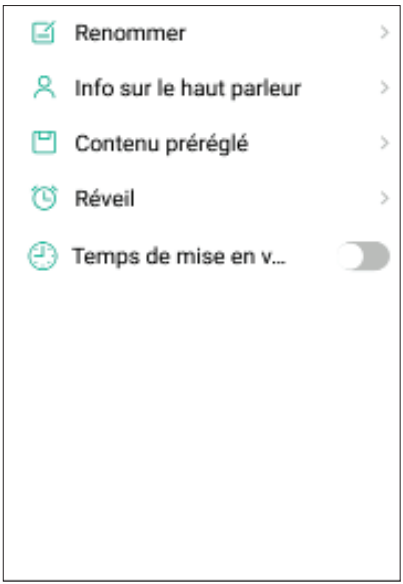

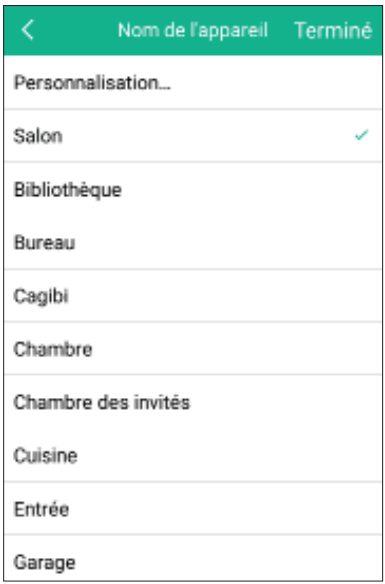

8 - Contrôle des WICASTamp

Cette fenêtre permet de gérer les différents WICASTamp connectés à l'application.

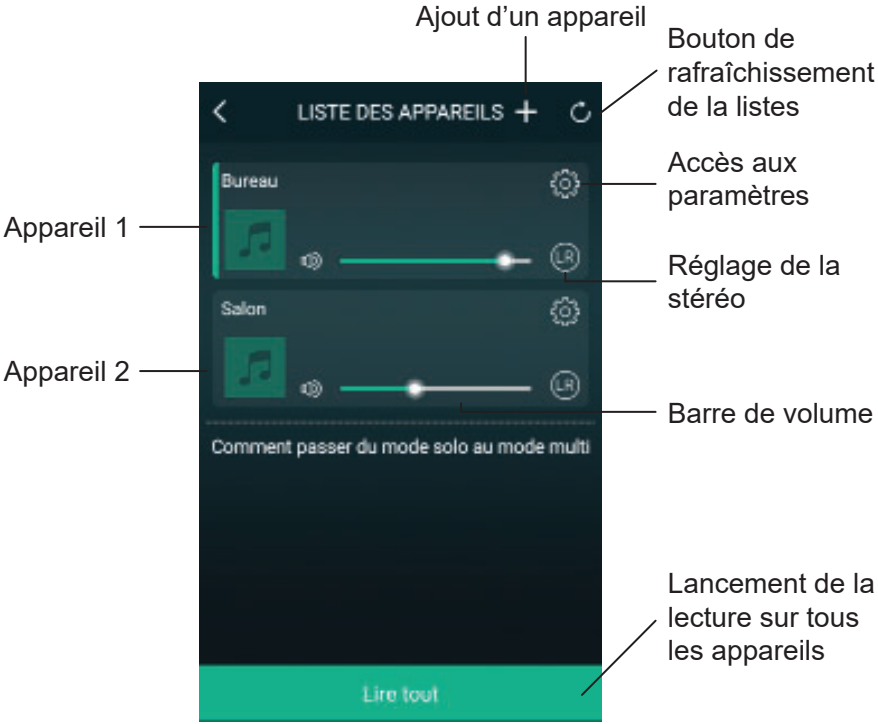

9 - Fenêtre de lecture

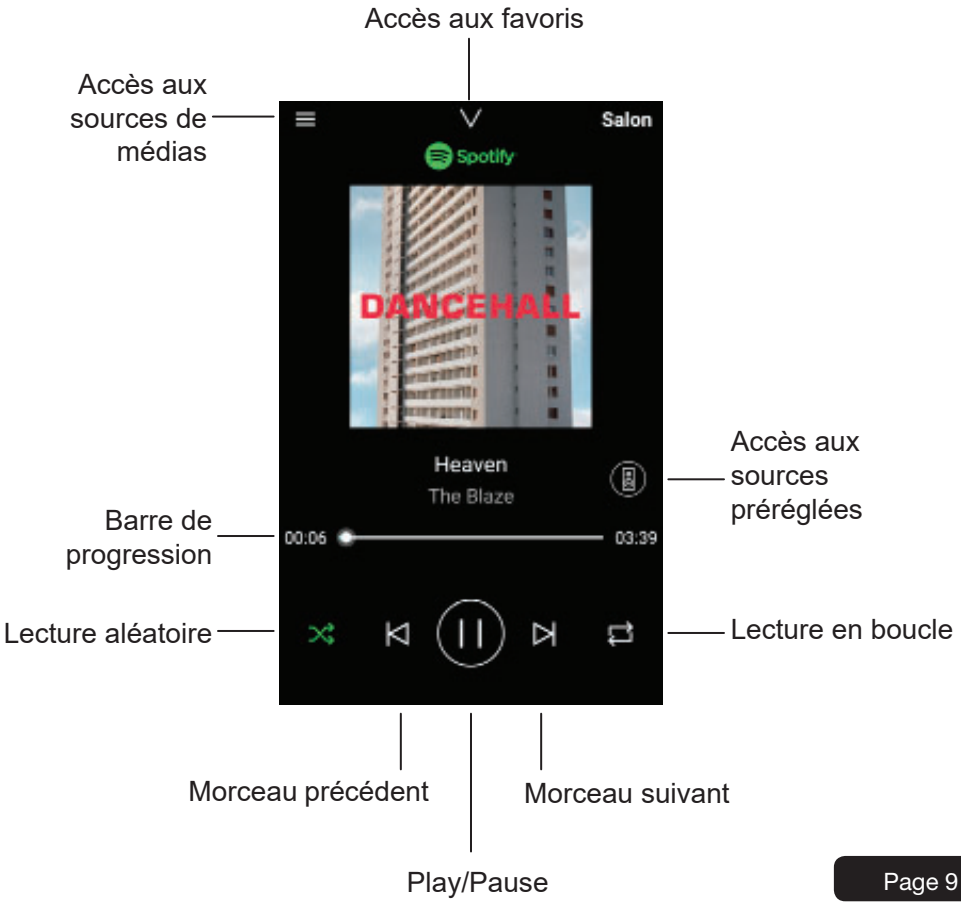

10 - Les sources préréglées

Par cette fenêtre vous pouvez accéder rapidement à différents services.
Ces contenus pré-réglés sont des raccourcis qui vous évitent de paramétrer les sources de médias à chaque utilisation.

11 - Sources de médias

Note : la liste des plateformes de streaming ou webradios peut évoluer en fonction des mises à jour de l'application.
La majorité des plateformes de streaming ou des webradios nécessitent de s'enregistrer pour bénéficier de leurs services.

12 - Gestion des services

Dans cette fenêtre vous pouvez activer ou désactiver les services de diffusion en ligne de sorte que n'apparaissent dans votre liste que ceux auxquels vous avez souscrit.

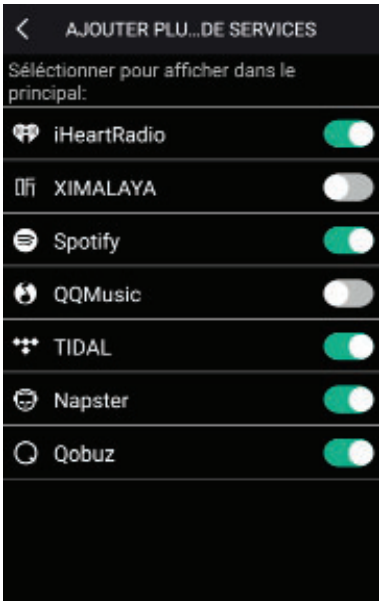

12 - Gestion des multi-zones

Si vous disposez de plusieurs WICASTamp répartis dans plusieurs zones, vous pouvez choisir soit de diffuser des musiques différentes dans chaque zone ou de diffuser la même musique sur plusieurs zones en simultané.

Pour grouper deux appareils, faites glisser un appareil sur l'autre vers le haut.

Pour dégrouper deux appareils, faite glisser l'un des deux appareils vers le bas
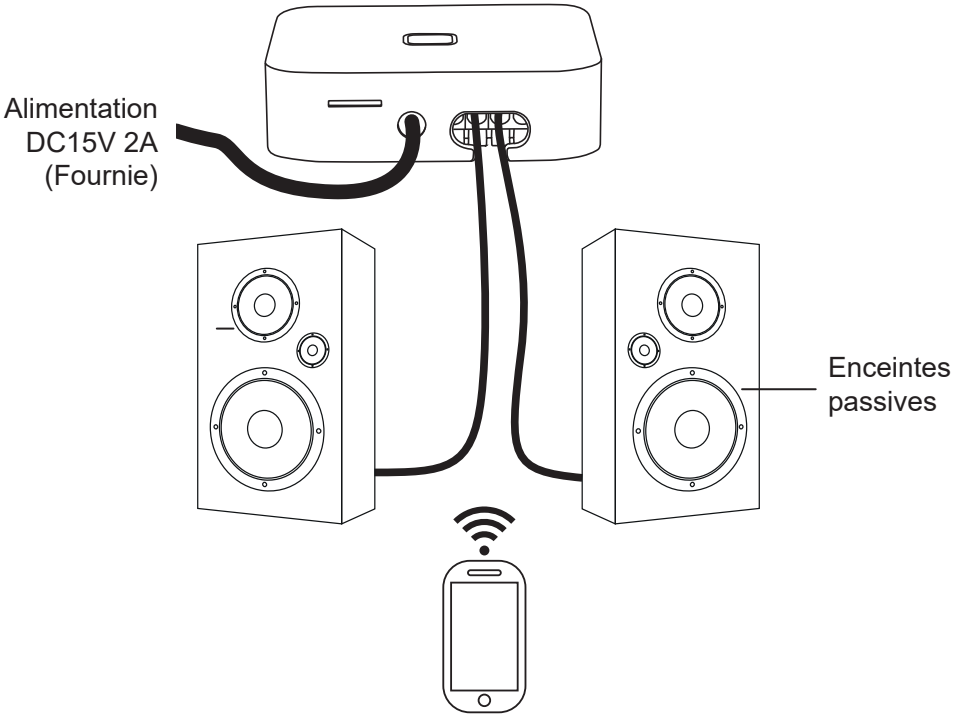
13 - Principe de câblage