



BM-DESK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

H11259 - Versie 1 / 09-2021

1 - Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet op natte of extreem koude/hete plekken. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan resulteren in brand, elektrische schokken, verwonding of schade aan dit product of andere eigendommen.



Onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd door een door CONTEST geautoriseerde technische dienst. Onze veiligheidsinstructies moeten tijdens fundamentele schoonmaakwerkzaamheden zorgvuldig worden opgevolgd.



Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische componenten. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit indien ingeschakeld, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken.

Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.



Het symbool WAARSCHUWING geeft een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker aan. Ook kan het product beschadigd raken.



Het symbool VOORZICHTIG duidt op een risico op verslechtering van het product.

Instructies en aanbevelingen

1 - Lees zorgvuldig:

Wij adviseren ten eerste om de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat gebruikt.

2 - Bewaar deze handleiding:

We raden ten eerste aan om deze handleiding in de buurt van het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik.

3 - Gebruik dit product met zorg:

We raden ten eerste aan om alle veiligheidsinstructies in overweging te nemen.

4 - Volg de instructies:

Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig om lichamelijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

5 - Vermijd water en natte plekken:

Gebruik dit product niet in regen of in de buurt van wastafels of andere natte plekken.

6 - Installatie:

We raden ten eerste aan om alleen een bevestigingsstelsel of ondersteuning te gebruiken die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij dit product wordt geleverd. Volg de installatie-instructies zorgvuldig en gebruik de juiste gereedschappen. Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

7 - Installatie aan plafond of muur:

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor installatie aan plafond of muur.

8 - Ventilatie:

De ventilatieopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen het risico op oververhitting.

Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een afgesloten niet-geventileerde ruimte, zoals een gesloten koffer, tenzij er daarvoor bestemde ventilatieopeningen aanwezig zijn.

9 - Blootstelling aan hitte:

Langdurig contact of nabijheid met warme oppervlakken kan leiden tot oververhitting en schade aan het product. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarmingstoestellen, versterkers, kookplaten, enz.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open de behuizing niet en verricht zelf geen onderhoud. In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat moet worden onderhouden, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde leverancier. Gebruik geen contactdoos, verlengsnoer of ander verbindingssysteem zonder te controleren dat deze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen, om een elektrische storing te voorkomen.

Geluidsniveaus

Onze audio-oplossingen leveren belangrijke geluidsdrukkniveaus (SPL) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens bij blootstelling gedurende lange perioden. Blijf uit de buurt van werkende luidsprekers.

Uw apparaat recycleren

- Aangezien HITMUSIC zeer betrokken is bij het milieu, brengen we alleen schone, ROHS-conforme producten op de markt.
- Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een door de lokale autoriteiten aangewezen verzamelpunt. De gescheiden inzameling en recycling van uw product draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

10 - Elektrische stroomvoorziening:

Dit product kan uitsluitend op een zeer specifieke spanning worden gebruikt. Die informatie staat op het label aan de achterkant van het product.

11 - Netsnoerbescherming:

Netsnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op gelopen kan worden of bekneld raken door objecten die erop of ertegen worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de uitsteeksel van snoeren, stopcontacten en het punt waar ze uit het armatuur komen.

12 - Voorzorgsmaatregelen bij het schoonmaken:

Koppel het product los voordat u schoonmaakwerkzaamheden uitvoert. Dit product mag uitsluitend worden schoongemaakt met accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak af te nemen. Was dit product niet.

13 - Lange perioden van niet-gebruik:

Ontkoppel de hoofdstroom van het apparaat gedurende lange periodes van niet-gebruik.

14 - Binnendingen van vloeistoffen of objecten:

Laat geen voorwerpen dit product binnendingen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Mors nooit vloeistoffen op dit product, want dit kan de elektronische componenten binnendingen en leiden tot een elektrische schok of brand.

15 - Dit product moet worden nagekeken wanneer:

Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel als:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er voorwerpen op zijn gevallen of vloeistof in het apparaat is gemorst.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het product niet normaal lijkt te werken.
- Het product is beschadigd.

16 - Inspectie/onderhoud:

Voer zelf nooit inspectie of onderhoud uit. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

17 - Bedrijfsomgeving:


Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid: +5 - +35°C; de relatieve luchtvochtigheid moet minder zijn dan 85% (mits de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd). Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.

2 - Introductie

De draagbare magnetische lus is een veelzijdige oplossing. Mobiel, het past perfect op uw bureaus en kan naar wens worden verplaatst.

Het kan worden gebruikt voor gesprekken in kleine groepen, idealiter twee personen, in kleine ruimten zoals kantoren.

3 - Componenten

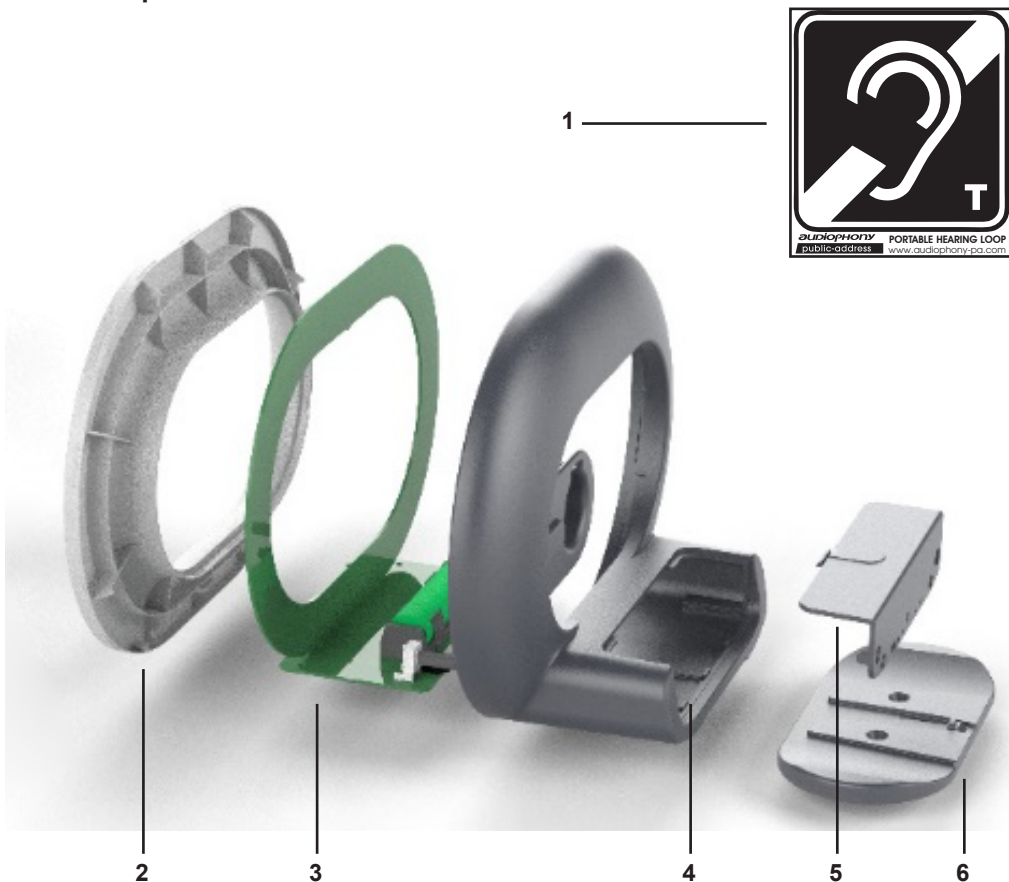

1. Sticker "ruimte voor slechthorenden"
2. Voorkant
3. Inductielusantenne
4. Batterijslot
5. Batterijdeksel
6. BM-DESK-voet

4 - De draagbare magnetische lus opladen


Opmerking: het is belangrijk dat u uw draagbare magnetische lus volledig oplaadt voordat u hem voor de eerste keer inschakelt.

1. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact.
2. Sluit de voedingskabel aan op de magnetische lus aan de achterkant van de behuizing met behulp van de voedingsstekker. De rode indicator zal gaan knipperen.
3. De indicator blijft groen branden als het opladen voltooid is.


5 - De draagbare magnetische lus afstellen



1. Plaats de draagbare magnetische lus tussen de persoon met het hoortoestel en de persoon achter het bureau.
2. Zorg ervoor dat de achterkant van de magnetische lus, welke is uitgerust met de microfoon, gericht is naar de persoon achter het bureau.
3. De voorkant van het apparaat moet naar de persoon met het hoortoestel gericht zijn.
4. Druk op de knop in het midden (POWER ON/OFF).
5. Het systeem is nu gereed voor gebruik.

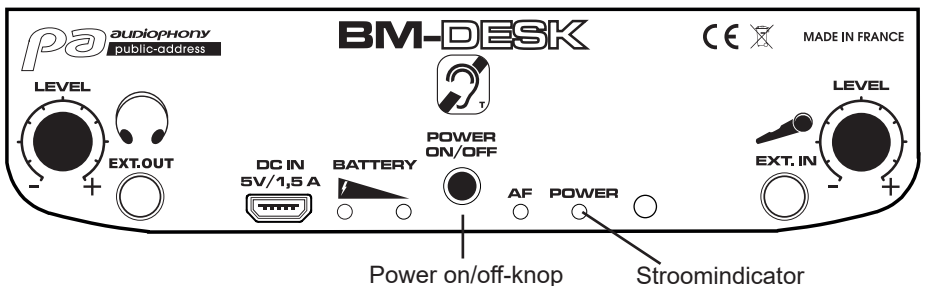


6 - Achterpaneel

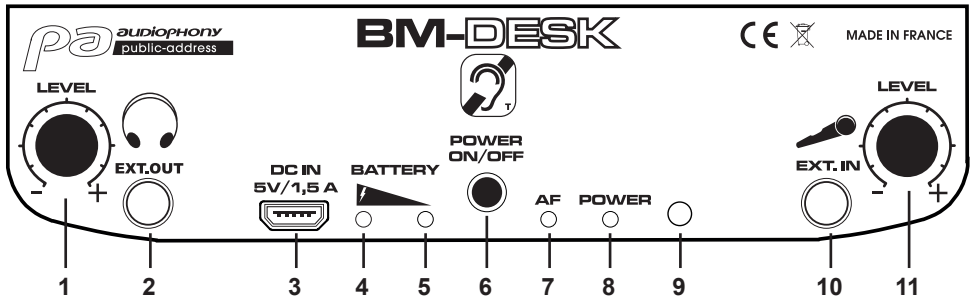

- | | |
|---|--|
| 1. Potentiometer hoofdtelefoonuitgang | 6. Aan/uit-knop |
| 2. Optionele externe hoofdtelefoonaansluiting | 7. Indicator voor stemuitzending |
| 3. Stroomaansluiting | 8. Bedieningsindicator |
| 4. Oplaadindicator | 9. Capsulemicrofoon (intern) |
| 5. Indicator voor bijna lege batterij | 10. Aansluiting voor externe microfoon |
| | 11. Potentiometer externe microfoon |

7 - Betekenis van de indicatoren

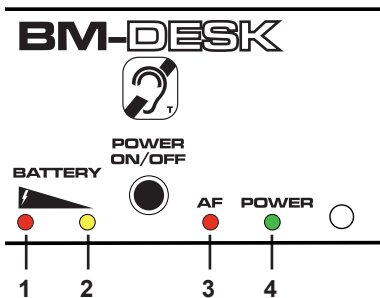

- | |
|---------------------------|
| 1. Batterij wordt opladen |
| 2. Batterij bijna leeg |
| 3. Uitgangsstroom |
| 4. Voeding |

8 - Gebruik

Zodra de magnetische lus is ingeschakeld, kunt u uw gesprek normaal beginnen:

Als bij normaal gebruik de led rood oplicht wanneer u spreekt, betekent dit dat het systeem werkt.

Als de persoon met een hoortoestel geen duidelijk signaal oppikt:

1. Zorg ervoor dat de draagbare magnetische lus volledig is opgeladen.
2. Stel de positie van de magnetische lus op het bureau in, de persoon met een hoortoestel mag niet meer dan 1,1 meter van de magnetische lus verwijderd zijn.
3. Controleer of de persoon met een hoortoestel de T-stand van het hoortoestel goed heeft ingeschakeld.

- Vraag de persoon met het hoortoestel om de geluidsvolume-instellingen op het hoortoestel te controleren.


Als u de bovenstaande stappen heeft gevolgd en de persoon met het hoortoestel hoort nog steeds geen duidelijk signaal, kan de oorzaak zijn:

- Een fout van de lus.
- Een defect aan het hoortoestel.
- De hoortoestelspoel is niet geactiveerd.

9 - Extra aansluitingen

9-1 Externe microfoon

Indien er meer dan twee personen deelnemen aan het gesprek, is het sterk aan te bevelen een lus te gebruiken die aan het grote oppervlak is aangepast. Indien u niet over een microfoon beschikt, is het toch mogelijk een externe microfoon te gebruiken.

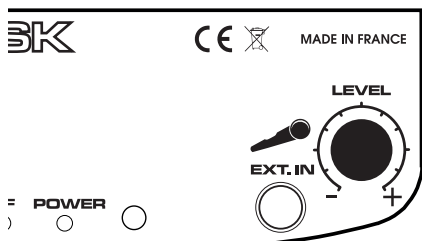

- Steek de microfoonstekker in de EXT. IN-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
- Plaats de externe microfoon in de richting van degenen die spreken.

9-2 Externe geluidsbron

Om de lus aan te sluiten op een tb of andere externe geluidsbron, sluit u de lus aan met een 3,5 mm audiokabel.

- Steek de stekker in het juiste aansluiting op uw geluidsbron.
- Steek de tekker in de EXT. IN-aansluiting op de achterkant van de lus.
- Plaats de lus zo dat deze naar de persoon met het hoortoestel gericht is.

Opmerking: De interne microfoon is inactief wanneer de externe microfoon is aangesloten.

10 - Belangrijke informatie

- Een groene led geeft aan dat het apparaat naar behoren functioneert.
- Als de batterij bijna leeg is, licht er een gele led op .
- Het apparaat kan tijdens het gebruik worden opgeladen.
- Wanneer de draagbare magnetische lus niet in gebruik is, moet deze op de netoplader worden aangesloten. Dit verbruikt zeer weinig stroom.

Opmerking: De gebruiksduur van het apparaat met volle oplading en niet aangesloten op het lichtnet bedraagt ongeveer 4 uur.

11 - Technische gegevens**AUDIO-INGANGEN**

Geïntegreerde microfoon	Capsulemicrofoon
Microfoonaansluiting	1x 3,5 mm
Fantomvoeding	5 V, 1 mA

AUDIO-UITGANG

Hoofdtelefoonaansluiting	1x 3,5 mm
--------------------------	-----------

VOEDING

Spanning/stroom	5 VDC / 1,5 A
Connector	MicroUSB
Batterij	Lithium-ion 3,7 V, 4000 mAh
Vrije werking	10 uur
Oplaadtijd	4 uur

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitgangsstroom	3,5 A RMS
Beschermingen	Thermische weerstand Overbelasting
Bereik magnetisch veld	1,10 m
Bedrijfstemperatuur	Van 0 °C tot 40 °C

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT

Afmetingen	250 x 185 x 80 mm
Nettogewicht	366 g
Verpakking	Karton
Verzendafmetingen	400 x 250 x 100 mm
Verzendgewicht	1 kg

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteed aan haar producten om te verzekeren dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderworpen aan wijzigingen, zonder voorafgaande aankondiging. Daarom kunnen de technische specificaties en de fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat u het laatste nieuws en updates krijgt over de AUDIOPHONY®-producten op www.audiophony.com
AUDIOPHONY® is een handelsmerk van **HITMUSIC SAS** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKRIJK